



NOXSYSTEMS®

PocketNOX

Die Bedienung der NOX Anlage mit
einem PDA über Wireless Netzwerk



PocketNOX

Mit der PocketNOX Software können Sie Ihre NOX Anlagen einfach und komfortabel innerhalb Ihres Gebäudes steuern und verwalten. Bewegen Sie sich innerhalb des Gebäudes, verfügen Sie immer über einen Überblick über die Sicherheit in Ihrem Haus.

Es ist einzig eine Wireless Netzwerkverbindung zwischen Ihrem PDA und dem Netzwerk notwendig. Dieses Netzwerk kann bereits bestehend sein und kann von der PocketNOX mitverwendet werden.

Wenn das Gerät die Netzwerkverbindung verliert, wartet PocketNOX auf einen erneuten Verbindungsaufbau, führt eine Synchronisation der Daten durch und steht kurze Zeit später für Ihre Arbeit wieder zur Verfügung.

PocketNOX ist hardwareunabhängig und unterstützt folgende Betriebssysteme:

Pocket PC 2002


Pocket PC 2003

Windows Mobile 2003

Windows Mobile 2003 Second Edition

Bedienung

Nach dem Start der PocketNOX sehen Sie den Codeeingabebildschirm:

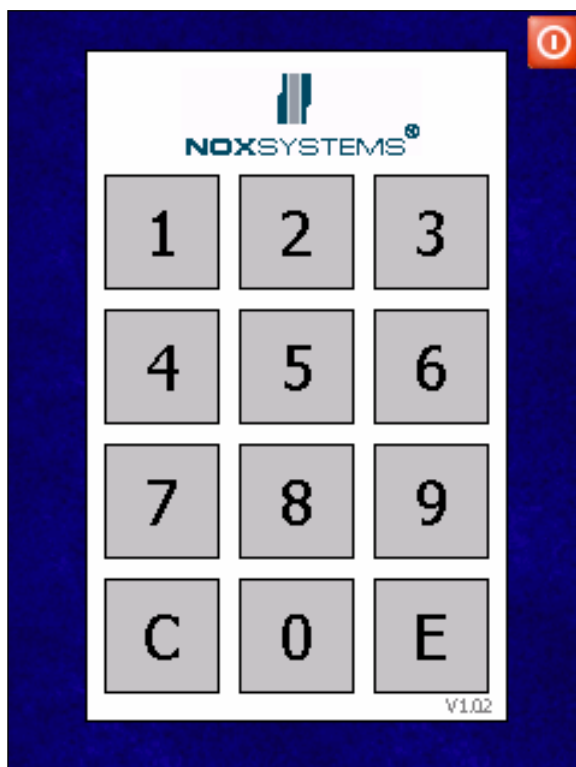

Hier können Sie sich mit Ihrem persönlichem Code eingeben.

Schalten von Bereichen

Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie den Bereichs Bildschirm:

Bereiche			Alarmer	Logs	Ende
Nr.	Bereich	Zustand			
1	Aussenhaut Wohnz...	Scharf			
2	Innenraum Wohnzi...	Scharf			
3	Innenraum Eingang...	Scharf			
4	Tresorraum	Unscharf			
5	gesammte Anlage	Teilw...			
6	Türe Tresorraum	Zu			
7	Aussenhaut Eingan...	Scharf			
8	gesamtes Wohnzim...	Scharf			
9	gesamter Eingang/...	Scharf			
10	Brand Wohnraum	Scharf			
11	Brand Tresorraum	Scharf			
12	Wasser Tresorraum	Scharf			
13	Feuer/Wasser Tres...	Scharf			
14	Feuer/Wasser total	Scharf			

Melder Aktive Scharf

Nun können Sie einfach den Bereich scharf- und unscharfschalten.

Ebenfalls ist eine Anzeige der Melder pro Bereich (mit aktuellem Zustand) oder nur der aktiven Melder in diesem Bereich möglich.

Melder können hier deaktiviert und aktiviert werden.

Alarmanzeige

Ebenfalls können Sie Alarmer der Anlage anzeigen und quittieren.

Bereiche		Alarmer	Logs	Ende
Zeit	Alarmtyp			
26.11.04 15:34:45	Sabotagealarm			
29.11.04 09:17:50	Einbruchalarm			
29.11.04 09:17:51	Einbruchalarm			
29.11.04 09:17:51	Einbruchalarm			

Alarmzeit: 29.11.04 09:17:50
 Alarmtyp: Einbruchalarm
 Bereich: 1. Aussenhaut Wohnzimmer
 Melder: 15. Fenster Wohnraum

Quittieren Alle quittieren

Selbstverständlich sehen Sie alle Informationen der Anlage im Klartext.

Sollte die Quittierung eines Alarms nicht möglich sein, wird der Grund im Klartext angegeben.

Protokollierung (Logs)

Selbstverständlich können Sie auch die in der Anlage gespeicherten Logs abrufen:

Bereiche	Alarmer	Logs	Ende
<input checked="" type="checkbox"/> Alarmer	<input type="checkbox"/> Benutzer	<input type="checkbox"/> Wartung	
Anzahl Tage: 1	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>		
Zeit	Text		
29.11.04 09:1...	Einbruchalarm Türe E		
29.11.04 09:1...	Einbruchalarm BMI II		
29.11.04 09:1...	Einbruchalarm BMI I V		
29.11.04 09:1...	Einbruchalarm Fenste		
29.11.04 09:1...	Sabotagealarm Bedie		
◀ III ▶			
29.11.04 09:17:51 Einbruchalarm BMI I Wohnraum in Bereich Innenraum Wohnzimmer (3004-4)			

Wählen Sie den Zeitraum und die Logs welche Sie sehen wollen. Diese werden Ihnen im unteren Teil des Bildschirms angezeigt. Durch Auswählen einer Zeile wird diese unten nochmals komplett angezeigt.