

www.aras.nl
www.aras.be

Handleiding

CardAccess 4000 Gebruikershandleiding Webclient

Aanvullende informatie

Artikelnummer: CA4000

Versie: Juni 2022



Inleiding



Geachte gebruiker,

De handleiding legt uit hoe de CA4000 web cliënt werkt. Alle menu's worden in deze handleiding behandeld. Wilt u meer weten betreffende een bepaalde functie binnen een menu dan verwijzen wij u door naar de gebruikershandleiding waarin de vaste cliënt wordt behandeld. Deze gaat dieper in op alle functies die we kunnen selecteren binnen een menu.

De CA4000 Web cliënt maakt het mogelijk om vanaf iedere werkplek via een web browser het CardAccess 4000 systeem te beheren. Dit houdt tevens in dat men geen installatie hoeft te doen op de betreffende werkplek.

De CA4000 Web cliënt kent de volgende mogelijkheden:

- **Aanmaken, bewerken en verwijderen van:**
 - Tijdzones
 - Vakantiedagen
 - Toegangsgroepen
 - Kaarthouders
 - Operators
- **Handmatig besturen van lezers (deuren), relais, link programma's en activiteiten links**
 - Continue of tijdelijk open sturen van lezers (deuren)
 - Deactiveren en activeren van lezers (deuren)
 - Continue of tijdelijk open sturen van relais (uitgangen)
 - Activeren en deactiveren van link programma's
 - Activeren en deactiveren van activiteiten link programma's
 - Activeren en deactiveren van Lockdown zones
 - Activeren en deactiveren van een calamiteiten niveau
- **Configuratie van:**
 - Panelen
 - Lezers (deuren)
 - Ingangen
 - Relais (uitgangen)
 - Link programma's
- **Tonen van:**
 - Alle transacties
 - De status van deuren ingangen en uitgangen
 - De ingelogde operators
 - De status weergave van het systeem
- **Rapportage**
- **Rapportage van de ingevoerde gegevens zoals de:**
 - Project codes
 - Tijdzones
 - Vakantiedagen
 - Toegangsgroepen
 - Kaarthouders
 - Operators
 - Link programma's
 - Activiteiten link programma's
 - Voorgeprogrammeerde operator reacties
 - Modem instellingen
- **Rapportage van de Historie (transacties)**
 - Transacties
 - Urenregistratie
 - Aan- en afwezigheidslijst (In-list)
 - Aanwezigheid (Attendance) registratie va aanwezigheid d.m.v. een enkele kaartlezer First -In en Last -Out

Inhoudsopgave



Inleiding	1
Vershil vaste cliënt en web cliënt	3
1. Opstarten van de web cliënt	4
2. Uitleg menufuncties	5
1.1. Menubalk	6
1.2. Administratie	7
1.2.1. Tijd zone	7
1.2.2. Vakantie	7
1.2.3. Operators	8
1.2.4. Toegangsgroepen	10
1.2.5. Toevoegen Kaarthouders	11
1.2.6. Kaarthouders zoeken	13
1.2.7. Toon gebruik	13
1.3. Handmatige sturing	14
1.3.1. Deuren	14
1.3.2. Relais	15
1.3.3. Linken	16
1.3.4. Activiteiten links	17
1.3.5. Geplande wijzigingen	18
1.4. Configuratie	19
1.4.1. Panelen	19
1.4.2. Lezers	21
1.4.3. Ingangen	25
1.4.4. Relais (Uitgangen)	27
1.4.5. Linken	29
1.5. Toon	32
1.5.1. Transacties	32
1.5.2. Status	33
1.6. Rapportages	34

Verschil vaste cliënt en web cliënt



Het verschil tussen een vaste cliënt en tussen de Web cliënt wordt in de volgende tabel getoond.


Funcities	CA4000 vaste client	CA3000 web client	CA4000 web client
Taal aanpassen	X	X	-
Systeem instellingen wijzigen	X	-	-
Handmatig transacties archiveren	X	-	X
Kaarthouders aanmaken, bewerken of verwijderen	X	X	X
Tijdzones aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Toegangsgroepen aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Vakantiedagen aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Operator privileges aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Operators aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Operator reacties aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Plattegronden aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Statische plattegronden tonen	X	-	X
Dynamische plattegronden tonen	X	-	-
Lockdown zones aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Threat levels aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Deuren handmatig besturen zoals tijdelijk openen, open houden en sluiten	X	X	X
Relais handmatig besturen zoals tijdelijk openen, open houden en sluiten	X	X	X
Link programma's handmatig besturen zoals activeren en deactiveren	X	X	X
Activiteiten link programma's handmatig besturen zoals activeren en deactiveren	X	X	X
Lockdown zones activeren en deactiveren	X	-	X
Threat levels activeren en deactiveren	X	-	X
Real-time status bekijken van panelen, lezers (deuren), ingangen, relais (uitgangen)	X	-	X
Real-time status bekijken van Lockdown zones en Threat levels	X	-	X
Toon gebruik functie	X	-	X
Geplande wijzigingen programmeren	X	-	X
Operator instructies aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Operator instructie links aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Panelen aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Lezers (deuren) aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Ingangen aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Relais (uitgangen) aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Link programma's aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Activiteiten link programma's aanmaken, bewerken en verwijderen	X	-	X
Communicatiepoorten aanmaken, bewerken en verwijderen	X	-	-
Modems configureren	X	-	-
Categorietellers aanmaken, bewerken, verwijderen, bekijken en instellen	X	-	-
APB zones aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Kaartformaten aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Project codes aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Groepen of partities aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Rapportages uitdraaien van ingevoerde gegevens	X	X	X
Rapportage historie (transacties)	X	X	X
Rapportage aanwezige kaarthouders	X	X	X
Rapportage Operator historie	X	-	-
Real-time transacties door 1 druk op een knop	X	X	X
Real-time alarmen	X	-	X
Real-time status	X	-	X
Real-time status bekijken van aanwezigen	X	-	-

1. Opstarten van de web cliënt




Start de web cliënt via de snelkoppeling op het bureaublad of door in het hoofdmenu de optie "Launch CardAccess 4K Web" te selecteren. De naam van de snelkoppeling is naar eigen wens aan te passen. Indien u niet beschikt over de snelkoppeling voer dan het volgende adres in als web adres. <http://localhost/CardAccess4KWeb/Access/Personnel/PersonnelSearch.aspx>

Hierbij is het gedeelte 'localhost' de locatie waar de website draait. Deze kan anders zijn dan in het voorbeeld hierboven. Overleg met de afdeling ICT welke naam u hierin dient in te voeren.

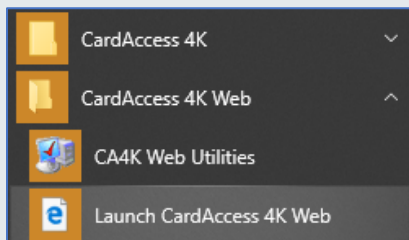

Het volgende scherm verschijnt.

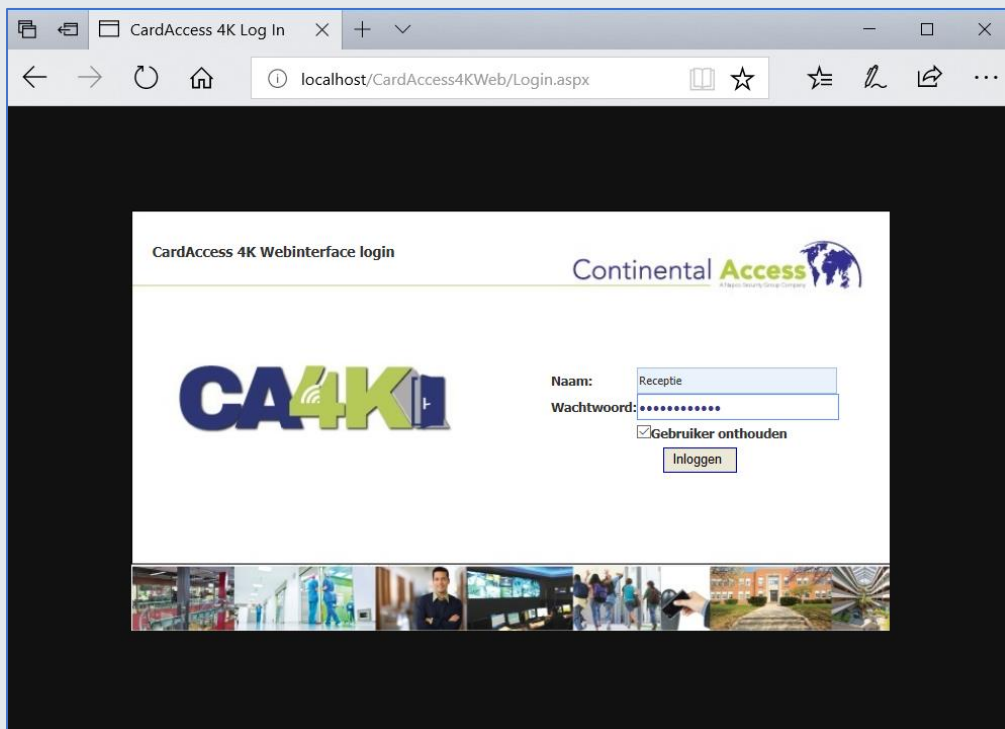

De standaard log in gegevens zijn hetzelfde als op de vaste cliënt. Standaard is dit:


Gebruikers naam: admin

wachtwoord: admin@4k

2. Uitleg menufuncties



Als we zijn ingelogd verschijnt het volgende scherm.

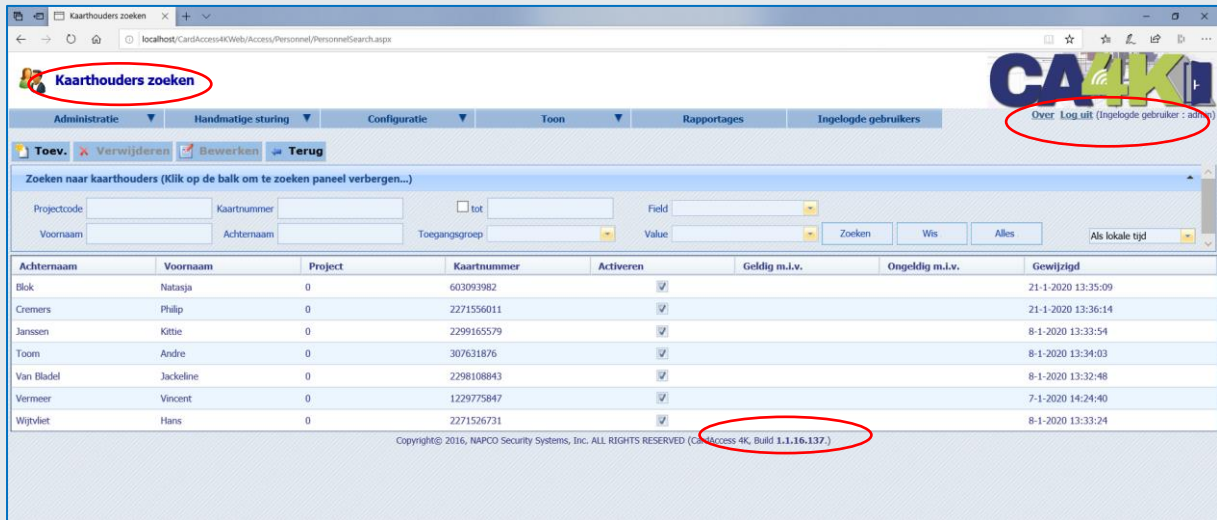

Links boven in beeld wordt aangegeven welk menu geopend is. In dit geval is dit het 'Kaarthouders zoeken' scherm.

Rechts boven in beeld net onder het CA4K logo vinden we de volgende knopjes:

Over


Log Uit

Ingelegde gebruiker

Door hier op te klikken komen we in het scherm 'Over'. Zie de volgende schermafdruk.

Door hier op te klikken loggen we onszelf uit.

Hierachter staat de naam van de gebruiker die is ingelogd.

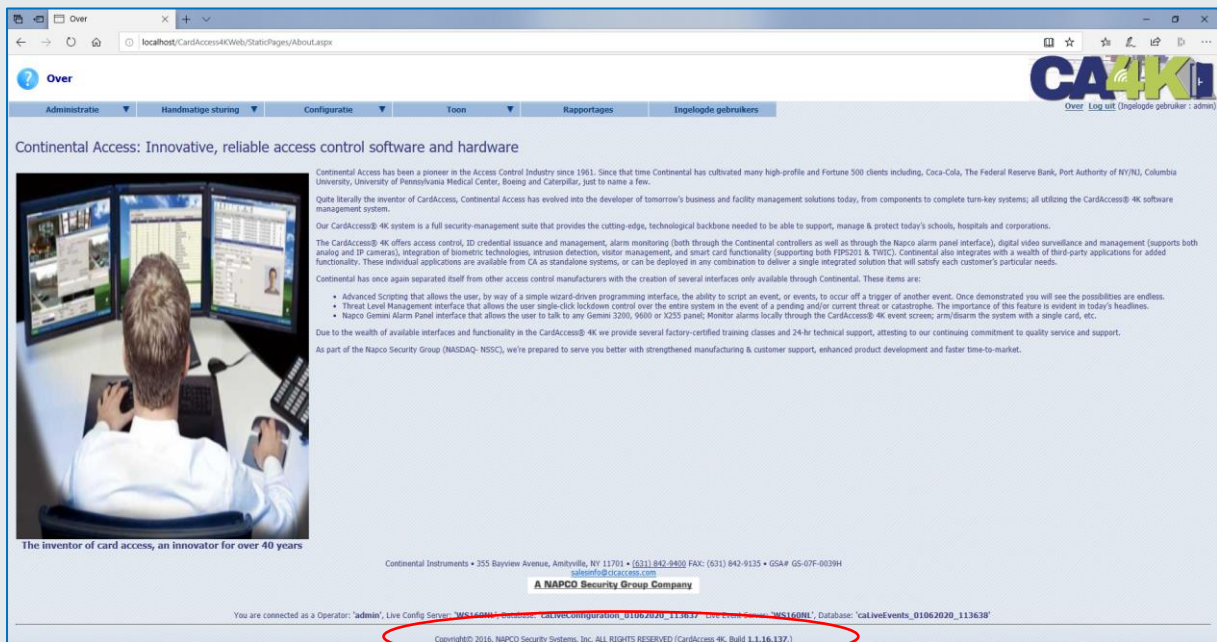

Onder in dit scherm 'Over' is te zien welke operator is ingelogd


We zien tevens te staan, de naam van de PC/Server waarop de CALiveConfiguratie database draait en de naam van de PC/Server waarop de CALiveEvent database draait. Verder zien we in de onderste regel de versie van de software staan. Als u de CardAccess helpdesk belt dan kan het wel eens zijn dat ze naar deze gegevens vragen.

You are connected as a Operator: 'admin', Live Config Server: 'WS160NL', Database: 'caLiveConfiguration_01062020_113637' Live Event Server: 'WS160NL', Database: 'caLiveEvents_01062020_113638'

Copyright© 2016, NAPCO Security Systems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED (CardAccess 4K, Build 1.1.16.137.)

1.1. Menubalk

Via het hoofdmenu zijn de volgende submenu's beschikbaar:

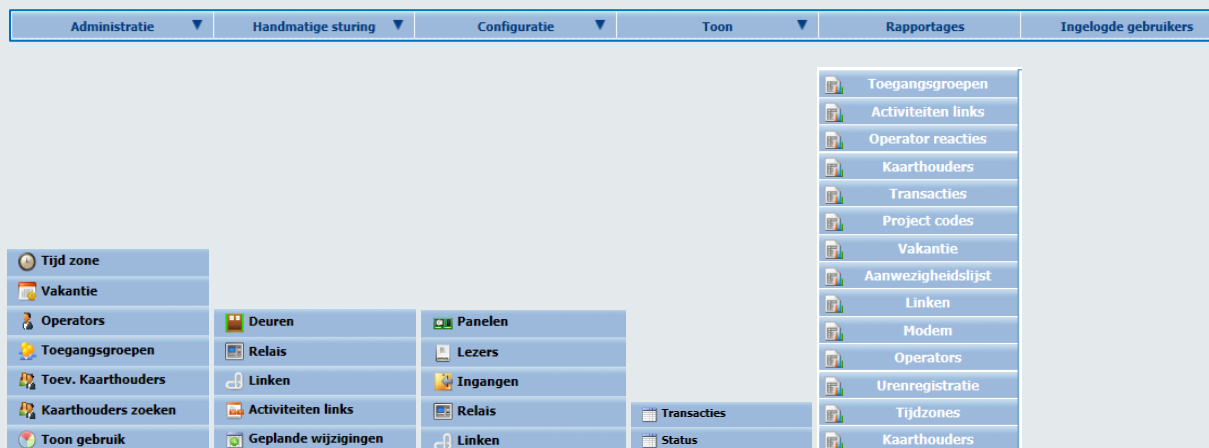

Onder het hoofdmenu **Administratie** vinden we de volgende menu's;

- Tijdzones, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Tijdzones
- Vakantie, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Vakantiedagen
- Operators, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Operators
- Toegangsgroepen, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Toegangsgroepen
- Toevoegen kaarthouders, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Kaarthouders
- Kaarthouders zoeken, Zoeken, bewerken en verwijderen van Kaarthouders
- Toon gebruik, Toont o.a. de gebruikers per toegangsgroep en het gebruik van een tijdzones

Onder het hoofdmenu **Handmatige sturing** vinden we de volgende menu's;

- Deuren, Besturen van deuren waaronder het openen, open houden en het sluiten van deuren. Daarnaast kunt u via dit menu de lezer activeren en deactiveren.
- Relais, Besturen van relais waaronder het openen, open houden en het sluiten van een relais.
- Linken, Besturen van een link waaronder het openen, open houden en het sluiten van een link.
- Activiteiten links, Besturen van een activiteiten link waaronder het openen, open houden en het sluiten van een activiteiten link.
- Geplande wijzigingen, Het plannen van deur wijzigingen zoals bijvoorbeeld het vooraf plannen dat een deur vanaf een bepaalde datum/tijd in een vrije tijdzone gaat staan.

Onder het hoofdmenu **Configuratie** vinden we de volgende menu's;

- Panelen, Via dit menu kunnen we nieuwe panelen aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.
- Lezers, Via dit menu kunnen we nieuwe lezers aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.
- Ingangen, Via dit menu kunnen we nieuwe ingangen aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.
- Relais, Via dit menu kunnen we nieuwe uitgangen aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.
- Linken, Via dit menu kunnen we nieuwe linken aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.

Onder het hoofdmenu **Toon** vinden we de volgende menu's;

- Transacties, Via dit menu kunnen we de transacties bekijken.
- Status, Via dit menu kunnen we de status van het systeem bekijken.

Onder het hoofdmenu **Rapportages** vinden we de volgende rapporten;



Via het menu **Ingelogde gebruikers** worden de ingelogde gebruikers getoond


1.2. Administratie

In de volgende paragrafen worden de submenu's onder het hoofdmenu **Administratie** verder uitgelegd.



1.2.1. Tijd zone


Klik op het menu 'Tijd zone'. Het volgende scherm verschijnt.

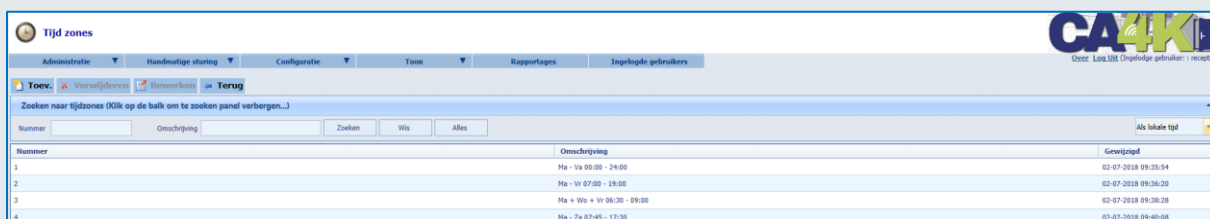

Nummer	Omschrijving	Gewijzigd
1	Ma - Vr 00:00 - 24:00	02-07-2018 09:35:54
2	Ma - Vr 07:00 - 19:00	02-07-2018 09:38:20
3	Ma - Wo + Vr 06:30 - 09:00	02-07-2018 09:38:28
4	Ma - Za 07:45 - 17:30	02-07-2018 09:40:00

Via de knoppen 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Bewerken' kunnen we respectievelijk een tijdzone toevoegen, verwijderen of bewerken.

Als we de knop 'Toevoegen' of 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we een nieuwe tijdzone aanmaken of een bestaande bewerken.

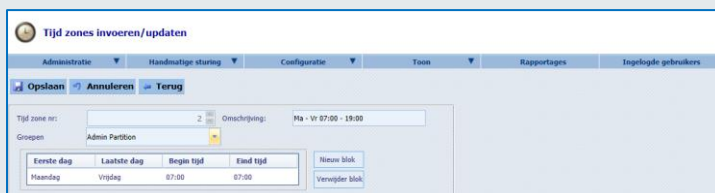

Tijd zones invoeren/updates

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Tijd zone nr: 2 | Omschrijving: Ma - Vr 07:00 - 19:00

Groepen: Admin Partitien

Eerste dag	Laatste dag	Begin tijd	Eind tijd
Maandag	Vrijdag	07:00	07:00

Nieuw blok | Verwijder blok

1.2.2. Vakantie




Klik op het menu 'Vakantie'. Het volgende scherm verschijnt.



Via de knoppen 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Bewerken' kunnen we respectievelijk een vakantiedag toevoegen, verwijderen of bewerken.

Als we de knop 'Toevoegen' of 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we een nieuwe vakantiedag aanmaken of een bestaande bewerken.

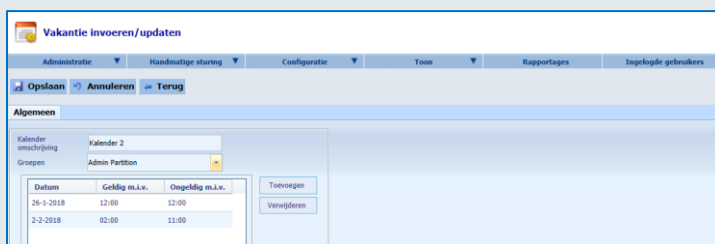

1.2.3. Operators




Klik op het menu 'Operators'. Het volgende scherm verschijnt.




Via de knoppen 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Bewerken' kunnen we respectievelijk een Operator toevoegen, verwijderen of bewerken.


Als we de knop 'Toevoegen' of 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we een nieuwe Operator aanmaken of een bestaande bewerken.

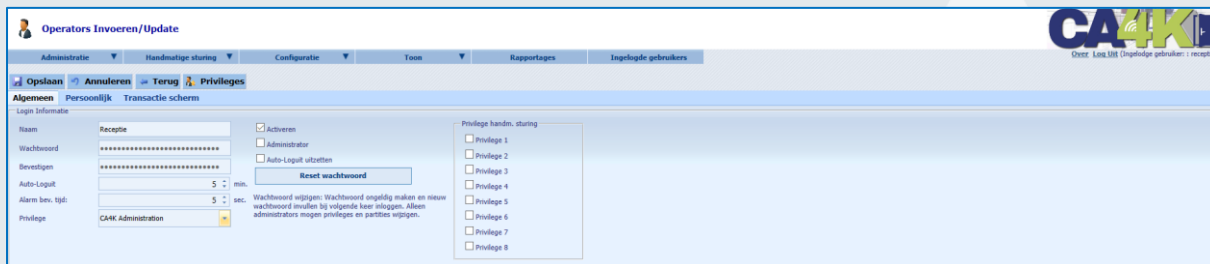

Indien we op de knop 'Privileges' klikken verschijnt het volgende scherm.

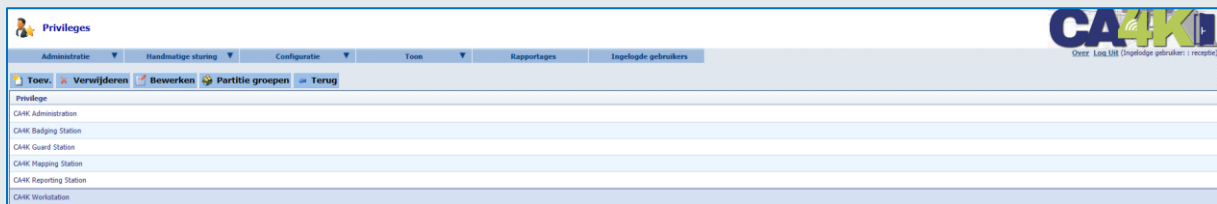


Via dit scherm kunnen een nieuwe privilege aanmaken, een bestaande bewerken of een bestaande verwijderen. Als we op een bestaande privilege gaan staan en we klikken op de knop bewerken dan verschijnt het volgende scherm.

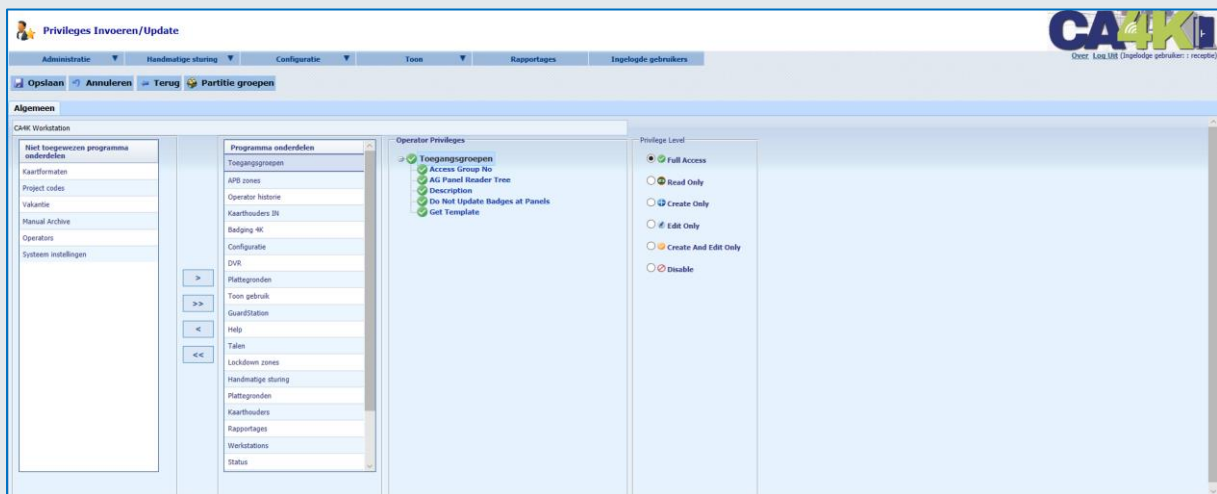


Via dit scherm kunnen we bepalen tot welke menu's en welke velden dit privilege rechten heeft.

Als we op de knop 'Partitie groepen' klikken verschijnt het volgende scherm.

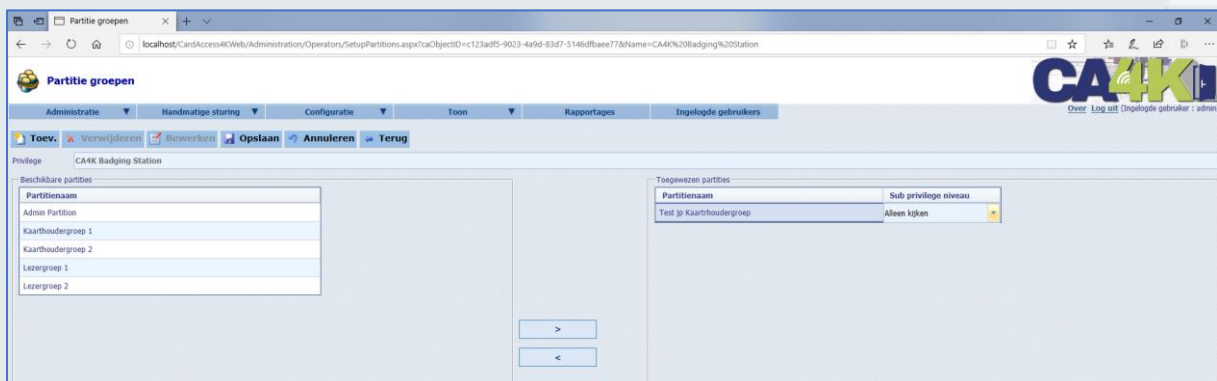


Via dit scherm kunnen we Partitie groepen aanmaken, bewerken of verwijderen. Met partitie groepen bepalen we tot welke delen van een systeem een privilege rechten heeft.

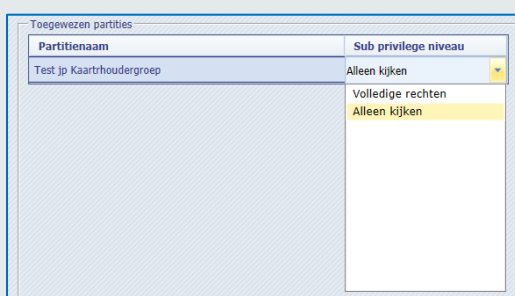

Per partitiegroep kunnen we aangeven of de operator die dit privilege bezit alleen kijk rechten heeft of volledige rechten.

Door op een bestaande partitie te gaan staan kunnen we deze bewerken via de knop "Bewerken".

Het volgende scherm verschijnt.

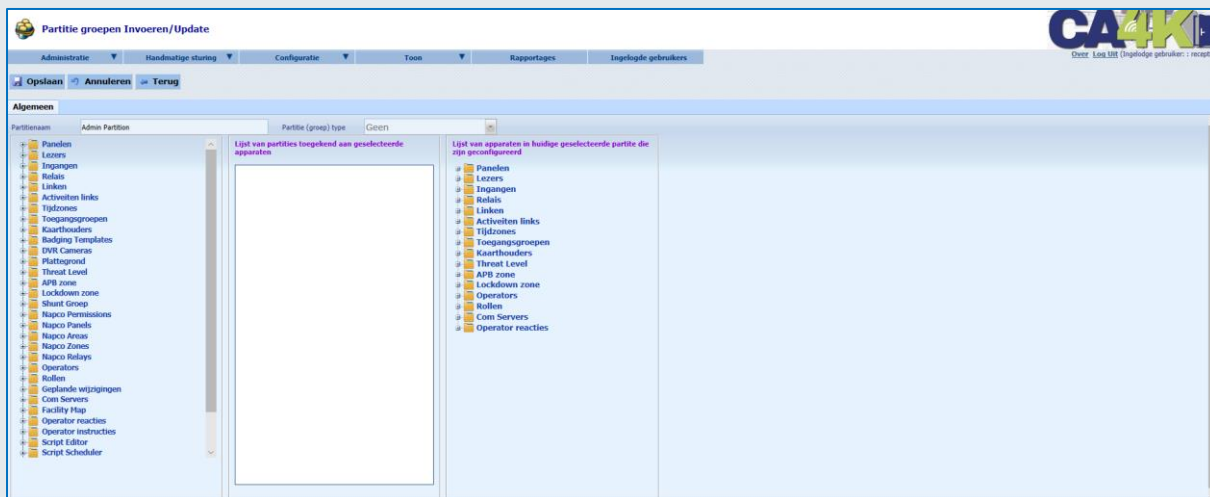


Via dit scherm kunnen we de juiste onderdelen van een systeem aan een partitie toevoegen.

1.2.4. Toegangsgroepen



Klik op het menu 'Toegangsgroepen'. Het volgende scherm verschijnt.

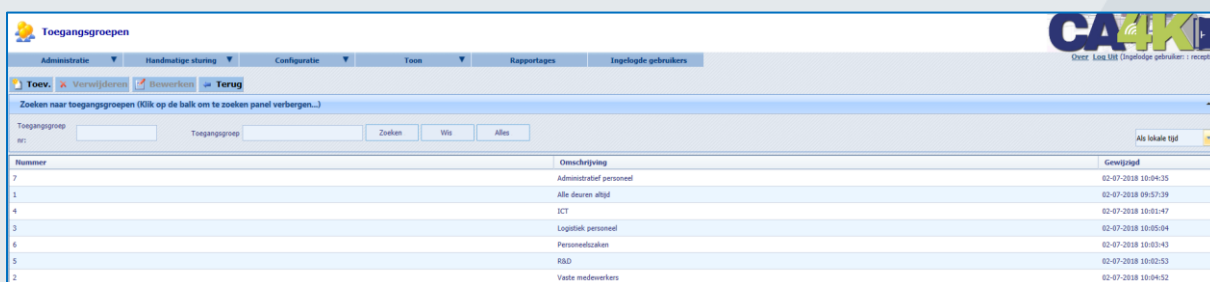

Via de knoppen 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Bewerken' kunnen we respectievelijk een toegangsgroep toevoegen, verwijderen of bewerken.

Als we de knop 'Toevoegen' of 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we een nieuwe toegangsgroep aanmaken of een bestaande bewerken.

Toegangsgroepen invoeren/updaten

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Toegangsgroep nr: 4 Toegangsgroep: ICT

Groepen: Admin Partition Laad basis

☐ Kaarten in panelen niet updaten

Paneel	Lezer	Tijd zone
Paneel 1	Hoofdentree IN	Ma - Va 00:00 - 24:00
	Hoofdentree UIT	Ma - Va 00:00 - 24:00
Paneel 2	Personeelsentree IN	Ma - Vr 07:00 - 19:00
	Personeelsentree UIT	Ma - Vr 07:00 - 19:00
	Slagboom IN	Ma - Va 00:00 - 24:00
	Slagboom UIT	Ma - Va 00:00 - 24:00
	Fietsenstalling	Ma - Va 00:00 - 24:00

Via dit scherm kunnen we per lezer de gewenste tijdzone instellen.

1.2.5. Toevoegen Kaarthouders

Tijd zone

Vakantie

Operators

Toegangsgroepen

Toev. Kaarthouders

Kaarthouders zoeken

Toon gebruik

Klik op het menu 'Toevoegen kaarthouders' voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van een kaarthouder. Het volgende scherm verschijnt.

Kaarthouders invoeren/updaten

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Toegangsgroepen Sturing Persoonlijk

Kaartnummer: 0

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Beperkt gebruik: 0

Geldig m.i.v.:

Groepen: Admin Partition

Projectcode: 0

Her-uitgavenummer: 0

Bedrukt nummer: 0

PIN code:

Achternaam:

Vakantie kalender: Default Calendar

Langer open tijd (sec):

Ongeldig m.i.v.:

☒ Activeren

☒ Sla op in paneel

☐ Gevolgd

☒ Eerste download

☐ Met escort

☐ First-in sturing

☐ Supervisor

Laatst geldige toegang

Tijd formaat: Als UTC

Bij:


Op:

M.b.v. de knop 'Toevoegen' kunnen we een nieuwe toegangsgroep aanmaken.


Vul voor het geldig maken van een kaart tenminste het volgende in:

- Kaartnummer
- Voornaam
- Achternaam
- Project code (mits van toepassing)
- Toegangsgroep (deze kunt u instellen onder de Tab "Toegangsgroepen").


Het volgende scherm toont de Tab “Toegangsgroep” voor het toevoegen van de toegangsrechten.

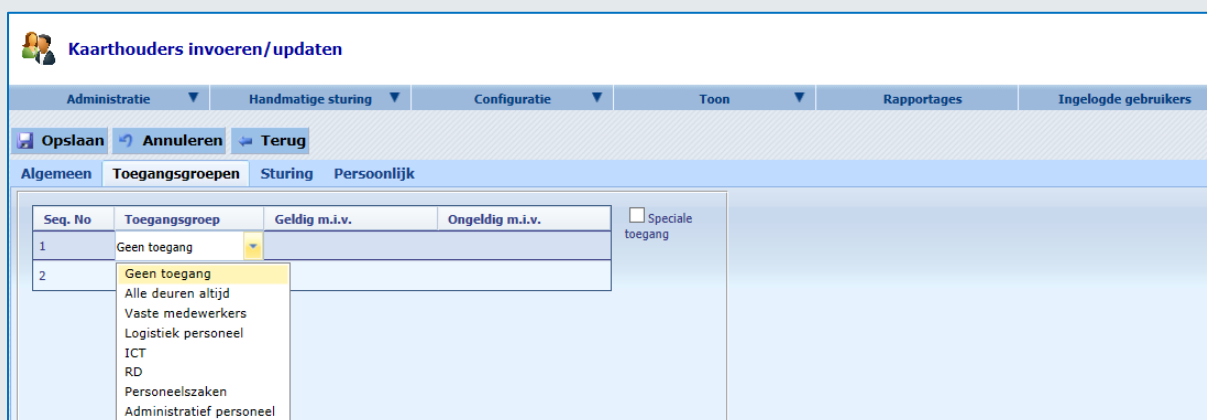

In de Tab “Sturing” kunt u aangeven of de kaarthouder zich in of uit bevindt of dat de kaarthouder zich in een bepaalde zone bevindt. Daarnaast kunnen we hier aangeven tot welke categorie de kaart behoort.

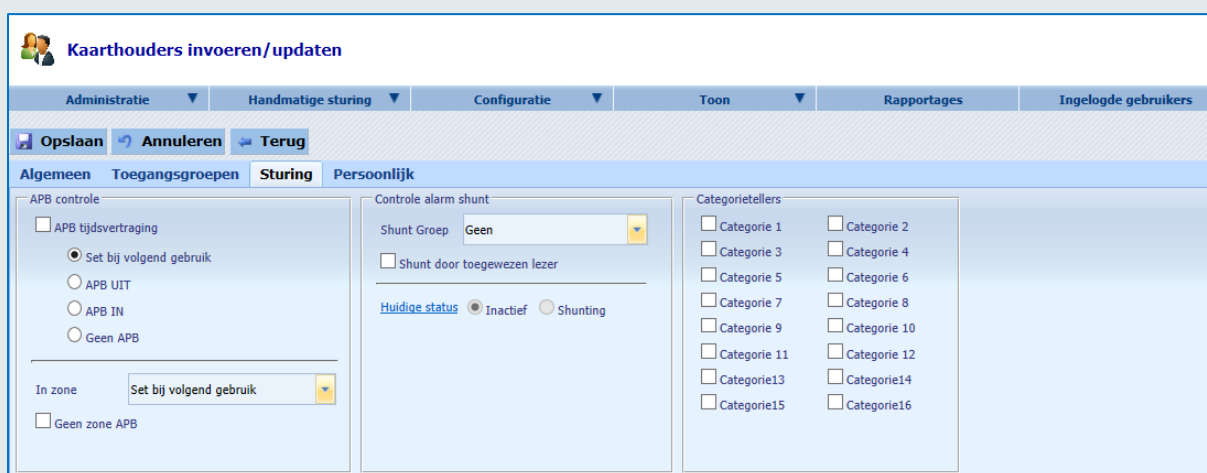

In de Tab “Persoonlijk” kunt u bij iedere kaarthouder extra informatie invoeren. Hierbij kunt u denken aan: Sofinummer, geboortedatum, telefoonnummer, kenteken, etc.

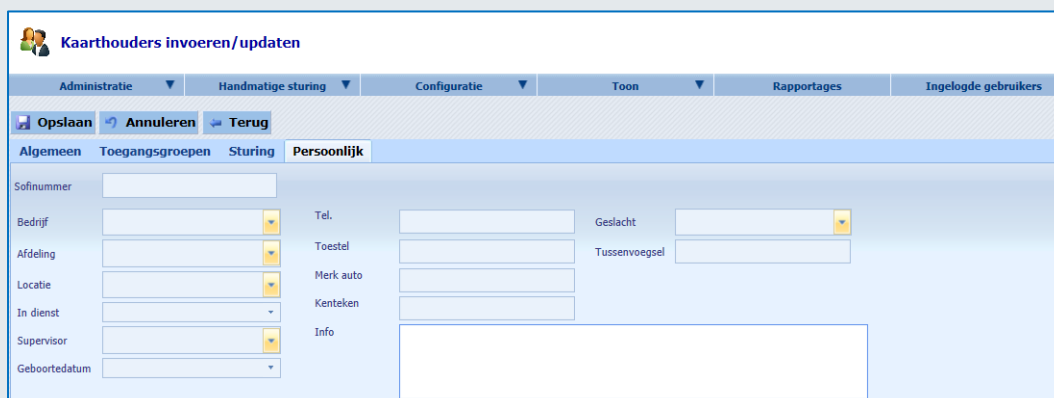

Klik op “Opslaan” om alle instellingen op te slaan.

Indien we via het menu systeem instellingen extra velden hebben aangemaakt komt er een extra tabblad te voorschijn. In het volgende scherm is een extra tabblad aangemaakt genaamd ‘Extra’ met twee velden. Via het menu ‘Systeem instellingen’ (alleen via een vaste cliënt beschikbaar) zijn deze velden aan te maken.


Kaarthouders invoeren/updaten

Administratie ▼
Handmatige sturing ▼
Configuratie ▼
Toon ▼
Rapportages
Ingelogde gebruikers

Opslaan
Annuleren
Terug

Algemeen
Toegangsgroepen
Sturing
Persoonlijk
Extra

Veldnaam
Veldwaarde

Mobiel nummer

Prive nummer

1.2.6. Kaarthouders zoeken

- Tijd zone
- Vakantie
- Operators
- Toegangsgroepen
- Toev. Kaarthouders
- Karthouders zoeken**
- Toon gebruik

Klik op het menu 'Karthouder zoeken' voor het opzoeken van een kaarthouder. Het volgende scherm verschijnt.


Karthouders zoeken

Administratie ▼
Handmatige sturing ▼
Configuratie ▼
Toon ▼
Rapportages
Ingelogde gebruikers

Toev.
Verwijderen
Bewerken
Terug

Zoeken naar kaarthouders (Klik op de balk om te zoeken panel verbergen...)

Projectcode
Kartnummer
☐ Niet

Voornaam
Achternaam
Toegangsgroep
Zoeken
Wilt
Alles

Als lokale tijd

Achternaam	Voornaam	Projectcode	Kartnummer	Activeren	Geldig m.l.v.	Ongeldig m.l.v.	Gewijzigd
Doomes	Ressie	0	2298108943	☒			02-12-2018 01:26:40
Janssen	Victor	0	2271556811	☒			02-12-2018 01:26:07
Kuipers	Bart	0	2271561395	☒			02-12-2018 01:25:35
Sluiter	Karin	0	2271526721	☒			02-12-2018 01:27:04
Sluiter	Vincent	0	2271527099	☒			02-12-2018 04:28:55
vd	JP	0	33	☒			01-29-2018 18:43:13
vd	JP	0	9999999999	☐			02-21-2018 12:34:09
Vermeerdijk	Erik	0	2298165579	☒			02-12-2018 01:27:58

In het zoekvenster kunt u zoeken op:

- Projectcode
- Kartnummer
- Voornaam
- Achternaam
- Toegangsgroep

Door een vinkje te plaatsen bij tot kunnen we op een reeks zoeken.

Na een zoekopdracht wordt de kaarthouder zichtbaar. U kunt de kaarthouder nu bewerken of verwijderen.

Toevoegen
Verwijderen
Bewerken
Back

Zoeken naar badges ... (Klik op instorten ...)

Project code
Badge No
☐ Niet

Voornaam
Achternaam
Access Group
Zoeken
Helder
Alles laden

Als Local Time

Achternaam	Voornaam	Project code	Badge No	geactiveerd	Activation Date	Ongeldig m.l.v.	Gewijzigd
Kuipers	Bart	0	2271561395	☒			02-12-2018 01:25:35

1.2.7. Toon gebruik

- Tijd zone
- Vakantie
- Operators
- Toegangsgroepen
- Toev. Kaarthouders
- Karthouders zoeken**
- Toon gebruik**

Klik op het menu 'Toon gebruik' voor het tonen van het volgende scherm.

CardAccess beheerders programma

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Aantal

Paneel: Paneel 1 ▼

Paneel nr.: 1

Kaarthouders: 7

Toegangsgroepen: 7

TG blokken: 14

Ma - Vr 07:00 - 19:00 ▼

Geen toegang ▼

Gebruikte tijdzones

Lezer

- 1-1 Hoofdentree IN

Toegangsgroep


- Vaste medewerkers
- Logistiek personeel
- ICT
- R&D
- Personeelszaken
- Administratief personeel

Via dit scherm kunnen we de volgende zaken bekijken:

- Hoeveel kaarthouders, toegangsgroepen en tijdzone blokken er in een paneel zijn geladen
- Welke kaarthouders er aan een toegangsgroep zijn gekoppeld
- Welke tijdzones in welke toegangsgroep is gebruikt.
- Welke tijdzone waaraan gekoppeld is.
- Welke tijdzones of toegangsgroepen er niet zijn gebruikt.

1.3. Handmatige sturing

In de volgende paragrafen worden de submenu's onder het hoofdmenu **Handmatige sturing** verder uitgelegd.

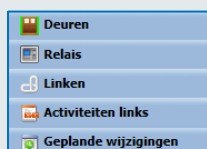

In het menu Handmatige sturing staan 5 opties:

- Deuren (Lezers)
- Relais (Uitgangen)
- Linken
- Activiteiten links
- Geplande wijzigingen.

1.3.1. Deuren

Met behulp van de knop 'Deuren' open we het volgende scherm.


Handmatige sturing

Administratie ▼
Handmatige sturing ▼
Configuratie ▼
Toon ▼
Rapportages
Ingelogde gebruikers

☒ Deur actie

☐ Sluit
☒ Openen
☐ Open houden

Actie uitvoeren

☐ Lezer actie

☒ Activeer
☐ Uitzetten

Deur open tijd
 Seconden

Wordt niet toegepast op alle geselecteerde deuren

Groepen

☐ Op alfabet

18 Lezer(s) beschikbaar in de groep

☒ Hoofdentree IN
☐ Hoofdentree UIT
☐ Personeelsentree IN
☐ Personeelsentree UIT
☐ Slagboom IN
☐ Slagboom UIT
☐ Fietsenstalling
☐ Fietser/voetgangerpoort voorzijde
☐ Fietser/voetgangerpoort achterzijde
☐ MER ruimte BGG
☐ MER ruimte 1ste verdieping
☐ MER ruimte 2de verdieping
☐ Personeelszaken

Kies alles
Wis alles

Via dit scherm kunnen we de volgende functies uitvoeren;


- Deur actie (selecteer deze optie om een deur te sturen)
 - Sluiten
 - Openen
 - Open houden
- Lezer actie (selecteer deze optie om een lezer te activeren of uit te zetten)
 - Activeren
 - Uitzetten (Deactiveren)
- Deur open tijd (voer hier de gewenste deur open tijd in)
- Groepen/Partitie (kies hier indien gewenst de juiste groep/partitie)
- Op alfabet (deze functie zet de lezers op alfabetische volgorde)

Selecteer in het venster de deuren (lezers) waarvoor de sturing moet worden uitgevoerd.

Klik na het selecteren van de juiste deuren op "Actie uitvoeren" om de deuren te openen, te sluiten of open te houden.

Let Op! Als we een deur open sturen via 'Open houden' commando dan zal de deur open blijven totdat we hem weer met een 'Sluit' commando sluiten.

1.3.2. Relais

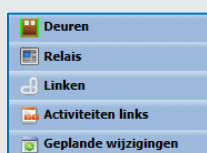

Klik op Relais voor het sturen van een relais (uitgang).

Het volgende scherm verschijnt.


Handmatige sturing

Administratie ▼
Handmatige sturing ▼
Configuratie ▼
Toon ▼
Rapportages
Ingelogde gebruikers

Relais actie

☒ Tijdelijk
☐ Continue
☐ De-activeren

Actie uitvoeren

Relais op tijd

0

Seconden

Groepen

Geen

☐ Op alfabet
5 Relais(s) beschikbaar in deze groep

☒ R1-1 Slagboom sturing IN
☐ R1-2 Slagboom sturing UIT
☐ R1-3 Volsignalering Groep 1
☐ R1-4 Volsignalering Groep 2
☐ R1-5 Volsignalering Groep 3

Kies alles

Wis alles

De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd:

- Relais actie (acties die door het relais uitgevoerd kunnen worden).
 - Tijdelijk (Relais tijdelijk schakelen).
 - Continue (Relais continue op).
 - Deactiveren (Relais af laten vallen).
- Relais op tijd (voer hier de gewenste open tijd in)
- Groepen/Partitie (kies hier indien gewenst de juiste groep/partitie)
- Op alfabet (deze functie zet de lezers op alfabetische volgorde)

Selecteer in het venster de relais (uitgangen) waarvoor de sturing moet worden uitgevoerd.

Klik na het selecteren van de juiste relais (uitgangen) op "Actie uitvoeren" om de relais te openen, te sluiten of open te houden.

1.3.3. Linken

 Deuren

 Relais


 Linken

 Activiteiten links

 Geplande wijzigingen

Klik op Linken voor het aansturen van een link programma.

Het volgende scherm verschijnt.

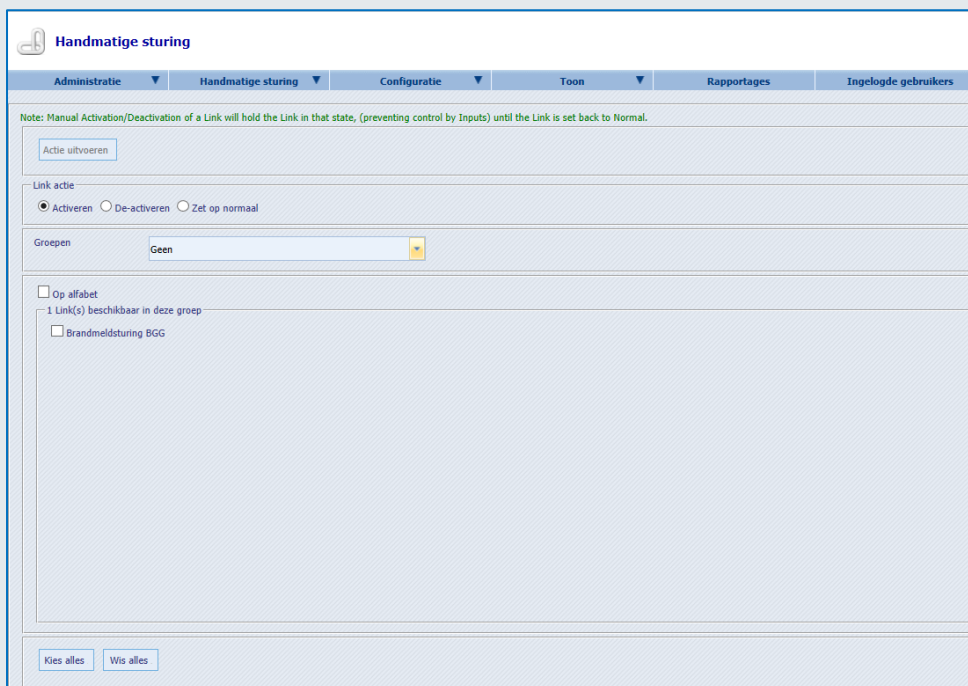


De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd:

- Groepen/Partitie (Selecteer hier een groep om alleen de link programma's in deze groep te kunnen selecteren)
- Link Actie (Acties die door de link uitgevoerd kunnen worden)
 - Activeren (Link activeren)
 - Deactiveren (Link deactiveren)
 - Zet op normaal (Link terug zetten in normaal stand)
- Op alfabet (deze functie zet de lezers op alfabetische volgorde)


Selecteer in het venster de juiste link die bestuurd moet worden en klik op de knop 'Actie uitvoeren'.

1.3.4. Activiteiten links

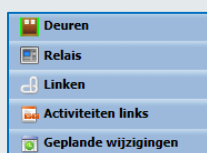

Klik in het submenu op 'Activiteiten links' voor het aansturen van een activiteiten link programma.

Het volgende scherm verschijnt.

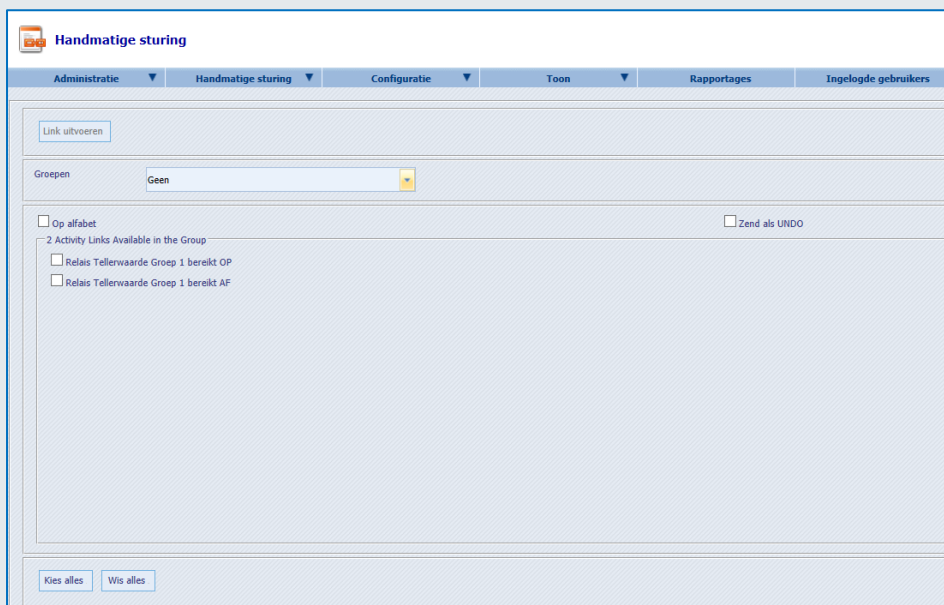


De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd:

- Groepen/Partitie (Selecteer hier een groep om alleen de activiteiten link programma's in deze groep te kunnen selecteren)
- Zend als UNDO (Plaatsen van deze vink zorgt ervoor dat gekoppelde link programma's ook worden uitgevoerd)
- Op alfabet (deze functie zet de lezers op alfabetische volgorde)

Selecteer in het venster de juiste link die bestuurd moet worden en klik op de knop 'Link uitvoeren'.

1.3.5. Geplande wijzigingen

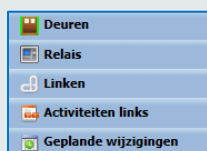

Klik in het submenu op 'Geplande wijzigingen' voor het aansturen van een activiteiten link programma.

Het volgende scherm verschijnt.



Via dit scherm kunt u een nieuwe geplande wijziging aanmaken, een bestaande bewerken of verwijderen. Als we de knop 'Toevoegen' of de knop 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm.

Geplande wijzigingen Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen

Omschrijving: Deur open zetten bij Open dag op 24-04-2018

Te wijzigen apparaat

Apparaat: Lezer

Partitie filter: Geen

Lezer: Personeelsentree IN

Veld: Deur vrij tijdzone

Wijzigingen welke gemaakt wordt

Nieuwe tijd zone:

Effectieve datum range

Van: 04-24-2018 12 AM tot: 04-25-2018 12 AM

Start Dag/Tijd: Eind Dag/Tijd


Groepen: Admin Partition

Via dit scherm kunnen we een nieuwe geplande wijziging aanmaken of een bestaande bewerken.

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd klikt u op de knop 'Opslaan' om de ingevoerde gegevens op te slaan.

1.4. Configuratie

In de volgende paragrafen worden de submenu's onder het hoofdmenu **Configuratie** verder uitgelegd.

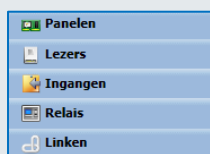

1.4.1. Panelen

Klik op Panelen voor het aanmaken, bewerken of wijzigen van panelen.

Het volgende scherm verschijnt.

Paneel

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Toev. Verwijderen Bewerken Terug

Geavanceerde zoekoptie (Klik op de balk om te zoeken panel uit te breiden...)

Paneel ID: Naam apparaat: Val zoek criteria in: Als lokale tijd

Paneel	Naam apparaat	Paneel adres	Activeer	Werkstaten	COM Poort	Interactief	Herhaal Off-line	Transacties	Bef Node	Gewijzigd
1	Paneel 1	1	☒	1	1	☒	☒	1000	0	01-25-2018 10:15:33
2	Paneel 2	2	☒	1	1	☒	☒	1000	0	02-12-2018 12:27:43

Via dit scherm kunnen we een nieuw paneel toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een paneel selecteert en op bewerken klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Panel Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Prioriteiten Plattegronden Locatie / Opmerkingen

Paneel #
 Omschrijving
 Groepen
 Paneel Type
 Kalender

☒ Activeren
☐ Interactief
☐ Herhaal Off-line melding
☐ Gebruikt Lift Lezers
☐ Activeer wachtwoord
☐ Verlaagde mode AAN
☐ Activeer externe klok

Connectie
 Paneel adres
 Com Server naam
 COM Poort
 IP adres: [172.16.37.15](#)

Zone:
 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Geheugen parameters

		Status
Grootte transactie buffer:	1.000	0
Tijdzone blokken:	150	
Toegangsgroepen	256	0
Max. Activiteitenlinks	227	0

Er kunnen meerdere panelen achter elkaar worden aangesloten op een communicatielij. Alleen de Accelaterm panelen dienen rechtstreeks met de CardAccess host te communiceren. Deze kunnen we niet in een lijn achter elkaar aansluiten via een RS422 bus.

Via de vaste cliënt kunnen we com poorten aanmaken. Dit gaat niet via de web cliënt.

Om een paneel te benoemen dient het paneel te worden voorzien van een naam, een paneel nummer, een paneel adres en een COM-poort nummer. Daarnaast dien het paneel actief te staan.

Telkens als op de knop "Toev." wordt gedrukt selecteert de software automatisch het eerste vrije paneel nummer.

Binnen een CardAccess installatie is het paneel nummer altijd uniek. Het paneel adres kan meerdere keren voorkomen. Per COM-poort kan er steeds met adres 1 worden begonnen. Dus als je vier COM-poorten in gebruik hebt, komt het paneel adres 1 vier keer voor.

Uitleg Tab Algemeen

Uitleg van de volgende menu velden:

- Paneel# (automatische opvolgend en uniek nummer)
- Omschrijving (naam paneel, het beste is hier ook de locatie waar hij gemonteerd is te noteren)
- Groepen (groep waarbij het paneel hoort. Eventueel voor database partitie)
- Paneel type (type paneel word hier automatisch getoond zodra er verbinding is)
- Kalender (vakantieschema betreffende dit paneel)
- Paneel Adres (paneel adres moet altijd overeenkomen met het adres dat is ingesteld op het paneel. Dubbele adressen achter 1 communicatie poort zijn niet toegestaan)
- Com server naam (standaard naam van de PC/Server)
- COM Poort (Communicatie poort nummer waarmee verbinding wordt gemaakt met de panelen)
- Grootte transactie buffer (standaard 1000 transacties worden er offline onthouden door het paneel)
- Tijdzone blokken (maximaal te gebruiken tijdzone blokken per paneel)
- Toegangsgroepen (maximaal te gebruiken toegangsgroepen per paneel)
- Activeren (met behulp van deze vink kan het paneel worden aan- of uitgezet)
- Interactief (Alleen kaarten die bij een lezer worden aangeboden worden in het paneel opgeslagen)
- Herhaal offline melding (Herhaald offline meldingen van het paneel)
- Gebruikt lift lezers (activeert de liftfunctie bij lezers. Alleen te gebruiken bij de Super-2, Superterm en Accelaterm. Normaal UIT laten staan).
- Activeer wachtwoord (Als deze functie is geactiveerd wordt het wachtwoord dat bij de communicatiepoort is opgegeven opgeslagen in het paneel. Normaal UIT laten staan).
- Verlaagde mode aan (paneel in verlaagde mode. Kaarten zijn dan geldig op basis van kaartformaat en eventueel de projectcode).
- Activeer externe klok (Voor toekomstig gebruik)


Uitleg tabblad Prioriteiten



Prioriteiten	Moet bevestigd worden
Off/On Line	☐ Ja
Laden	☐ Ja
AC Probleem	☐ Ja
Modem activiteit	☐ Ja


Het tweede tabblad in het scherm definieert de verschillende prioriteiten. Aan de hand van de prioriteit waarde kan worden bepaald of de betreffende melding binnen komt als transactie, alarm of een alarm dat bevestigd moet worden.

Uitleg tabblad Plattegronden

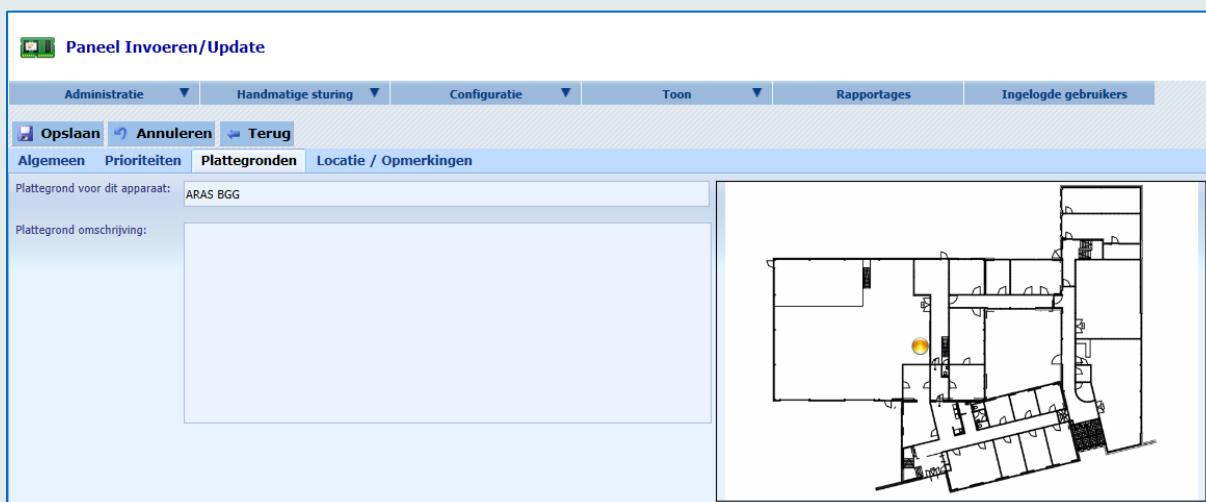

Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen

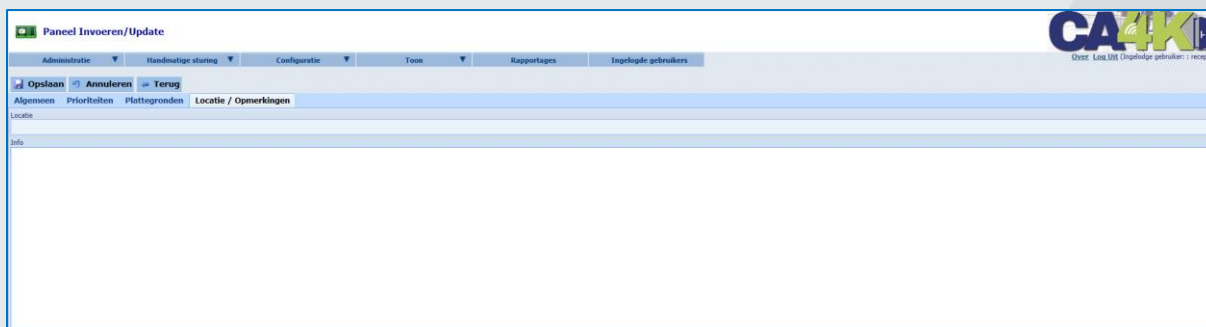

Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van het paneel. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van dit paneel.

1.4.2. Lezers



Full service distributeur van beveiligingsapparatuur

Klik op Lezers voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van lezers.

Het volgende scherm verschijnt.

Lezer										
Administratie Handmatige sturing Configuratie Toon Rapportages Ingelogde gebruikers Toev. Verwijderen Bewerken Terug Geavanceerde zoekoptie (Klik op de balk om te zoeken panel uit te breiden...) Lezer ID Naam apparaat Vul zoek criteria in Alles Als lokale tijd										
Lezer	Naam apparaat	Activeer	Alarm shunt	Escort	Field bypass	Bypass opent deur	Field na openen	Deur te Lang Open Instellingen	Type	Gevestigd
1 - 1	Hoofdentree IN	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	03-01-2018 11:40:27
1 - 2	Hoofdentree UIT	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	03-01-2018 11:40:42
2 - 1	Personeelentree IN	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 10:54:10
2 - 2	Personeelentree UIT	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 10:54:16
2 - 3	Slagboom IN	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:52:08
2 - 4	Slagboom UIT	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:52:16
2 - 5	Fietsenstalling	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:52:26
2 - 6	Fietsen/voetgangerpoort voorzijde	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:52:49
2 - 7	Fietsen/voetgangerpoort achterzijde	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:53:06
2 - 8	MEER ruimte BGG	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:53:25
2 - 9	MEER ruimte 1ste verdieping	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:55:18
2 - 10	MEER ruimte 2de verdieping	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:55:08
2 - 11	Personeelzalen	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:55:59
2 - 12	Archief	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:56:12
2 - 13	R&D Links	☒	☐	☐	☒	☒	☐	0	Deur	02-07-2018 09:56:29

Via dit scherm kunnen we een nieuwe lezer toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een paneel selecteert en op bewerken klikt dan verschijnt het volgende scherm.


Uitleg tabblad Algemeen

Lezer Invoeren/Update										
Administratie Handmatige sturing Configuratie Toon Rapportages Ingelogde gebruikers Opslaan Annuleren Terug Algemeen Deur Sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Plattegronden Locatie / Opmerkingen										
Lezer #	2			☒ Activeren						
Paneel	Paneel 1			☒ Meld Bypass						
Lezer naam	Hoofdentree UIT			☒ Bypass opent deur						
Groepen	Admin Partition			☐ Escort lezer						
Lezer Type	☒ Deur ☐ Kaart activeren			☒ Meld geldige kaart niet						
Toewijzen aan toegangsgroep van	Geen			☒ Toegang buiten TZ						
Max Shunt Time	0 minuten			☒ Alarm Shunt lezer						
				☒ Badge Use Limit Controller						

Uitleg van de volgende menu velden:

- Lezer # (lezer nummer zoals vermeld op het paneel)
- Paneel (kies het paneel uit de lijst van aangemaakte panelen)
- Lezer naam (naam van deze deur/kaartlezer)
- Groepen (eventuele groep waar deze lezer in zit)
- Lezer Type (lezer word standaard ingesteld als "Deur")
- Toewijzen aan toegangsgroep van (lezer direct toevoegen aan een bestaande toegangsgroep)
- Activeren (staat standaard aan en activeert de kaartlezer).
- Meld Bypass (bij het gebruik van een bypass knop wordt deze gemeld)
- Bypass opent deur (bypass knop ontgrendeld deur)
- Escort lezer (geeft aan of de deur/kaartlezer een escort functie bevat)
- Meld geldige kaart niet (meld geen geldig kaart transacties van deze lezer)
- Toegang buiten tijdzone (verleent kaarten toegang indien deze een toegangsgroep hebben die geldig is voor deze kaartlezer, ook buiten de tijdzone die daarvoor is gebruikt)
- Alarm Shunt lezer (maakt van deze lezer een alarm shunt lezer. Dit houdt in dat op deze lezer ingangen op scherp en onscherp kunnen worden gezet. Eventueel i.c.m. het veld Max. shunt tijd kan hiervoor een tijd worden ingesteld)
- Kaart teller waarde verlagen (Indien actief dan verlaagd deze lezer de tellerwaarde van de kaart)

Uitleg tabblad Deur Sturing

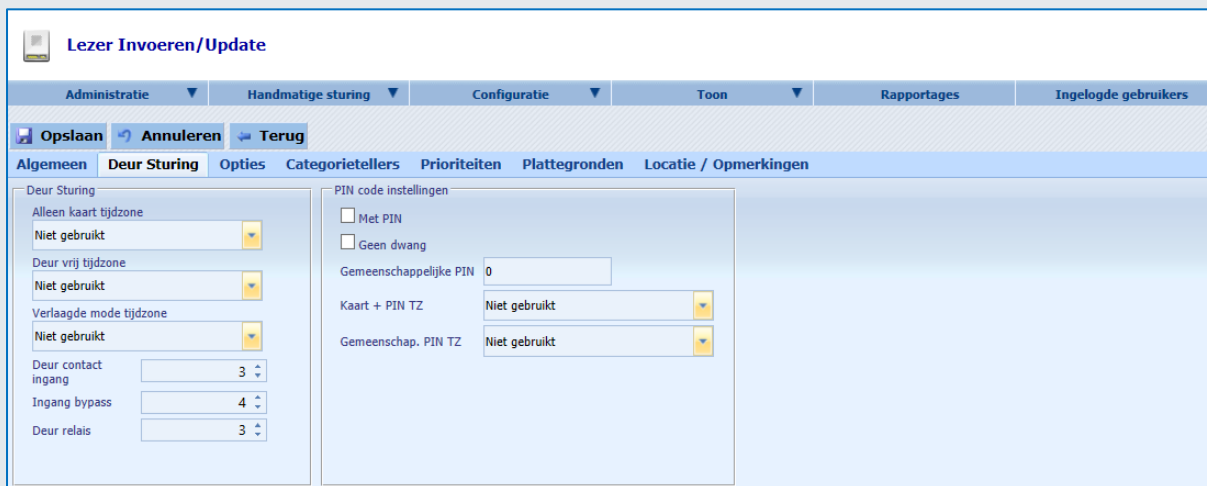

Lezer Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen **Deur Sturing** Opties Categorieltellers Prioriteiten Plattegronden Locatie / Opmerkingen

Deur Sturing

Alleen kaart tijdzone
 Niet gebruikt ▼

Deur vrij tijdzone
 Niet gebruikt ▼

Verlaagde mode tijdzone
 Niet gebruikt ▼

Deur contact ingang 3 ▼

Ingang bypass 4 ▼

Deur relais 3 ▼

PIN code instellingen

☐ Met PIN

☐ Geen dwang

Gemeenschappelijke PIN 0


Kaart + PIN TZ Niet gebruikt ▼

Gemeenschap. PIN TZ Niet gebruikt ▼

Uitleg van de volgende menu velden:

- Alleen kaart tijdzone (wordt vaak gebruikt in combinatie met een pincodetableau. Zo is het mogelijk te schakelen tussen diverse modes: overdag alleen kaartgebruik, 's avonds kaart + PIN. Standaard wordt deze optie niet ingevuld)
- Deur vrij tijdzone (zorgt ervoor dat de deur binnen de gekozen tijdzone ontgrendeld is)
- Verlaagde mode tijdzone (zorgt ervoor dat de deur/kaartlezer binnen de gekozen tijdzone in de verlaagde mode staat. Kaarten hebben dan toegang op basis van juiste kaartformaat plus indien van toepassing de juiste projectcode)
- Deur contact ingang (geeft het fysieke deurcontact ingang nummer aan. Zet deze waarde op 0 als deze niet wordt gebruikt.
- Ingang Bypass (geeft het fysieke bypass ingang nummer aan)
- Deur relais (geeft het relais nummer aan dat schakelt bij een geldige kaart of pincode)
- Met PIN (geef hiermee aan of een pincodetableau of een lezer met pincodetableau wordt gebruikt)
- Geen dwang (standaard is bij het gebruik van een pincodetableau de dwangfunctie ingeschakeld. De dwangcode is 4x het eerste cijfer van de te gebruiken code)
- Gemeenschappelijke PIN (Voer hier een PIN code is als die voor elke gebruiker gelijk moet zijn)
- Kaart + PIN TZ (Voer hier een tijdzone in waarin de lezer in de mode kaart + PIN moet werken)
- Gemeenschappelijke PIN TZ (Voer hier een tijdzone in als de lezer in de mode Kaart of PIN moet werken. Het ingevoerde kaartnummer wordt dan de PIN code die we in moeten voeren om binnen te komen)

Uitleg tabblad Opties

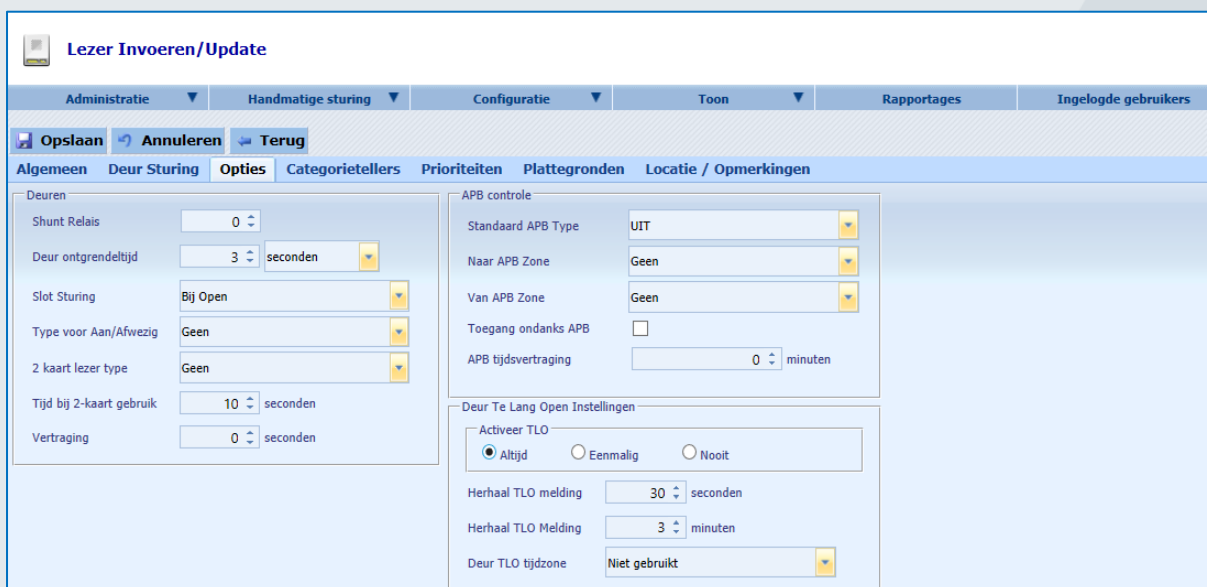

Lezer Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Deur Sturing **Opties** Categorieltellers Prioriteiten Plattegronden Locatie / Opmerkingen

Deuren

Shunt Relais 0 ▼

Deur ontgrendeltijd 3 seconden ▼

Slot Sturing Bij Open ▼

Type voor Aan/Afwezig Geen ▼

2 kaart lezer type Geen ▼

Tijd bij 2-kaart gebruik 10 seconden ▼

Vertraging 0 seconden ▼

APB controle

Standaard APB Type UIT ▼

Naar APB Zone Geen ▼

Van APB Zone Geen ▼

Toegang ondanks APB ☐

APB tijdsvertraging 0 minuten ▼

Deur Te Lang Open Instellingen

Activeer TLO ☒ Altijd ☐ Eenmalig ☐ Nooit

Herhaal TLO melding 30 seconden ▼


Herhaal TLO Melding 3 minuten ▼

Deur TLO tijdzone Niet gebruikt ▼

Uitleg van de volgende menu velden:

- Shunt Relais (extra relais dat samen met het deur relais op komt)
- Deur ontgrendel tijd (tijd in seconden dat het slot relais wordt bekrachtigd)
- Slot sturing (geeft aan wanneer de deur wordt vergrendelt)
- Type voor aan/afwezig (de lezer configureren als klok-in of klok-uit lezer)
- 2 kaart lezer type (zorgt ervoor dat er ten minste 2 kaarten aangeboden moeten worden alvorens de deur wordt geopend)
- Tijd bij 2 kaart gebruik (de tijd waarbinnen beide passen aangeboden moeten worden)
- Vertraging (geeft een vertraging in seconden bij het openen van de deur zonder kaart. Deurcontact vereist)
- Standaard APB Type (hiermee wordt de standaard anti passback functie ingesteld)
- Naar APB zone (vul hier de zone in die men nadert met deze lezer)
- Van APB zone (vul hier de zone in die men verlaat met deze lezer)
- Toegang ondanks APB (geeft toegang en negeert de APB instelling)
- APB tijdsvertraging (tijd gestuurde anti passback. Na de ingestelde tijd in minuten wordt de kaart weer als geldig gezien)
- Activeer TLO (activeert de deur 'Te Lang Open' melding)
- Herhaal TLO melding (tijd waarna de melding "Te Lang Open" verschijnt in seconden)
- Herhaal TLO melding (tijd waarna de melding "Te Lang Open" opnieuw verschijnt in minuten)
- Deur Te Lang Open tijdzone (tijdzone waarin de melding "Te Lang Open" verschijnt)

Uitleg tabblad Categorietellers

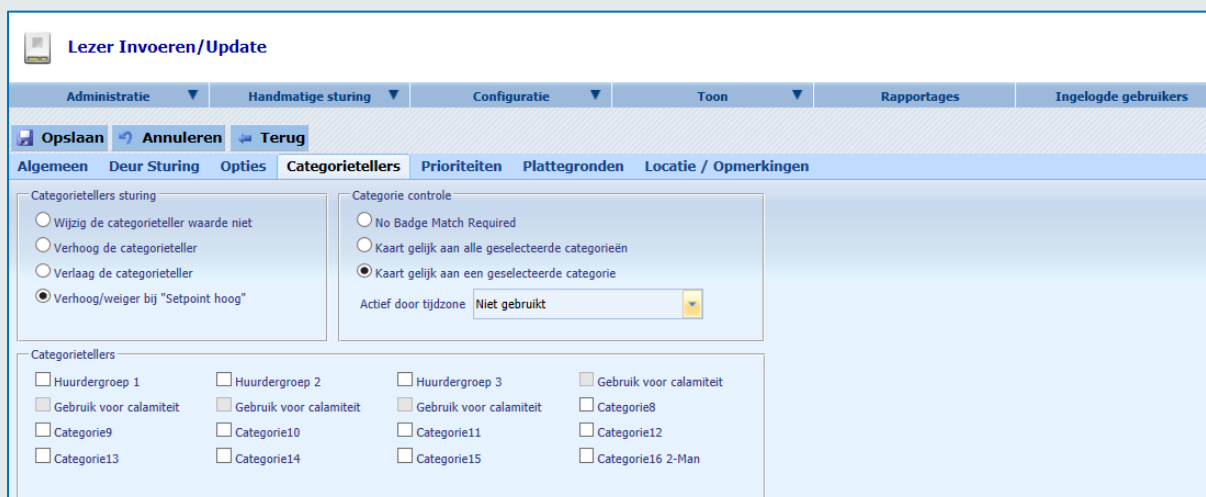

Lezer Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Deur Sturing Opties **Categorietellers** Prioriteiten Plattegronden Locatie / Opmerkingen

Categorietellers sturing

☐ Wijzig de categorieteller waarde niet
☐ Verhoog de categorieteller
☐ Verlaag de categorieteller
☒ Verhoog/weiger bij "Setpoint hoog"

Categorie controle

☐ No Badge Match Required
☐ Kaart gelijk aan alle geselecteerde categorieën
☒ Kaart gelijk aan een geselecteerde categorie

Actief door tijdzone: **Niet gebruikt**

Categorietellers

☐ Huurdergroep 1	☐ Huurdergroep 2	☐ Huurdergroep 3	☐ Gebruik voor calamiteit
☐ Gebruik voor calamiteit	☐ Gebruik voor calamiteit	☐ Gebruik voor calamiteit	☐ Categorie8
☐ Categorie9	☐ Categorie10	☐ Categorie11	☐ Categorie12
☐ Categorie13	☐ Categorie14	☐ Categorie15	☐ Categorie16 2-Man

Uitleg van de volgende menu velden:

- Categorieteller sturing (hiermee bepalen we hoe de teller reageert)
- Categorie controle (hiermee bepalen we op welke kaarten de teller reageert)
- Categorietellers (hiermee stellen we in welke categorieën voor deze lezer gelden)

Uitleg tabblad Prioriteiten



Lezer Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Deur Sturing Opties Categorietellers **Prioriteiten** Plattegronden Locatie / Opmerkingen

Prioriteit Instellingen

	Prioriteit	Moet bevestigd worden	Activeer console relais
Deur geforceerd	10	☐ Ja	☐ Ja
Deur te lang open	30	☐ Ja	☐ Ja
Dwang	5	☐ Ja	☐ Ja
Gevolgde kaart	20	☐ Ja	☐ Ja
Ongeldige Kaart	40	☐ Ja	☐ Ja
APB overtreding	40	☐ Ja	☐ Ja
Geweigerd anders	50	☐ Ja	☐ Ja

Overige Prioriteiten

	Activeer Operator	Prioriteit	Moet bevestigd worden
Bypass	☐ Ja	60	☐ Ja
Deur vrij	☐ Ja	60	☐ Ja
Handmatige sturing	☐ Ja	60	☐ Ja
Gemeenschappelijke PIN	☐ Ja	70	☐ Ja
Geldige toegang	☐ Ja	70	☐ Ja

Privilege handm. sturing: **Alles**


Het tabblad Prioriteiten omvat de volgende instellingen:

Aan elke transactie die door een lezer wordt gegenereerd kan een prioriteitsnummer worden gekoppeld. Daarnaast kan op de melding die links in het scherm staan ook het console relais (relais 73) worden geschakeld. Dit is het laatste relais op een CardAccess paneel. Vul hiervoor de betreffende vink in.

De optie "Moet bevestigd worden" geeft aan dat de ingelogde operator de melding in het alarmscherm handmatig moet bevestigen.

Alle waarden die boven in het scherm staan, zijn de standaardwaarden.

Uitleg tabblad Plattegronden

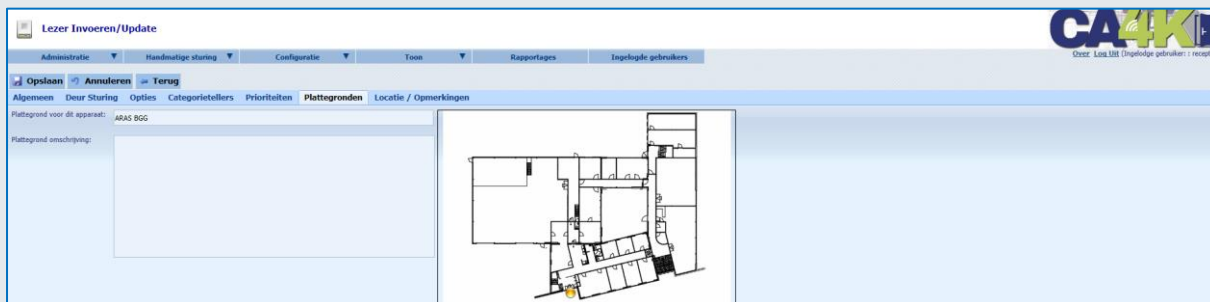

Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen



Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van de lezer. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van deze lezer.

1.4.3. Ingangen



Klik op Ingangen voor het aanmaken, bewerken of verwijderen van ingangen.


Het volgende scherm verschijnt.



Ingang	Naam apparaat	Activeren	Normaal open	Lijnbeveiligd	Geen transacties	Console Relais	Activeer TZ	Vertraging	Bed bij wijziging	Gewijzigd
1 - 5	Ingang 1-5 Intercom Optellen Groot 1	☒	☒	☐	☐	☐	0	0	☐	02-14-2018 02:49:47
1 - 6	Ingang 1-6 Intercom Afhalen Groot 2	☒	☒	☐	☐	☐	0	0	☐	02-14-2018 02:49:20
2 - 33	Panel 2 Ingang 23	☐	☐	☐	☐	☐	0	0	☐	01-25-2018 09:37:58

Via dit scherm kunnen we een nieuwe ingang toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een ingang selecteert en op bewerken klikt dan verschijnt het volgende scherm.


Uitleg tabblad Algemeen

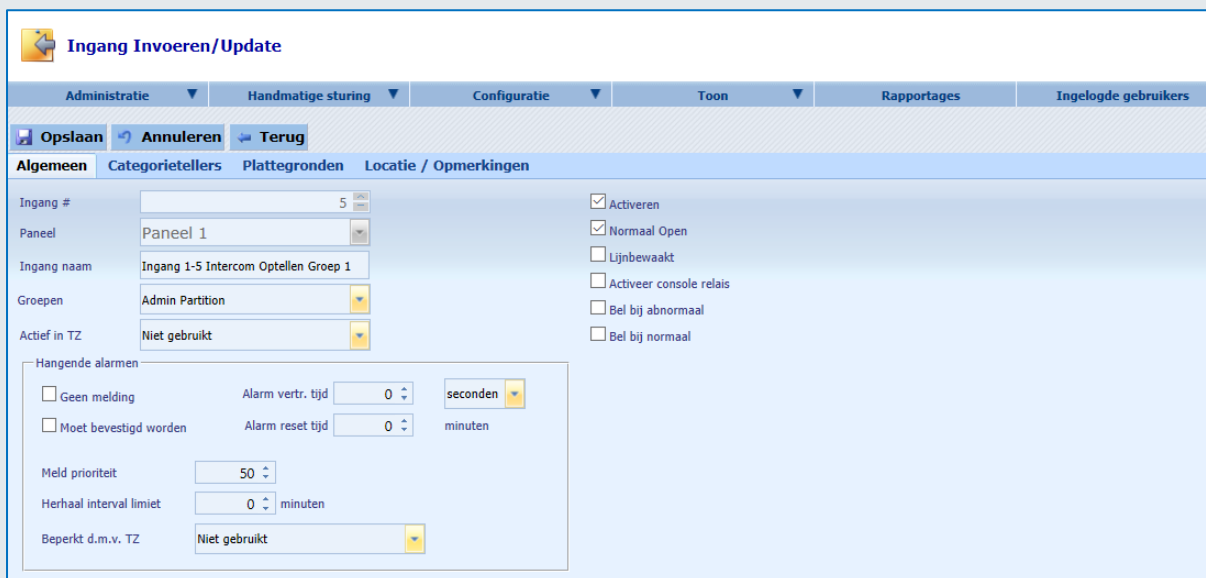

Uitleg van de volgende menu velden:

- Ingang # (het ingang nummer op het paneel)
- Paneel (kies het paneel waarop de ingang is aangesloten)
- Ingang naam (geef de ingang een naam)
- Groepen (eventuele groep waar deze ingang in zit)
- Actief in tijdzone (hiermee kan worden aangegeven wanneer de ingang actief is)
- Geen melding (de ingang melding word niet getoond in het transactiescherm)
- Moet bevestigd worden (er dient een reactie op de alarmmelding gegeven te worden)
- Alarm vertr. tijd (alarm word vertraagd voordat deze wordt weergegeven)
- Alarm reset tijd (reset de ingang na de opgegeven tijd en kijkt dan opnieuw wat de status is)
- Meld prioriteit (voer hier de prioriteitswaarde in)
- Herhaal interval limiet (na hoeveel tijd de melding opnieuw wordt weergegeven)
- Beperkt d.m.v. TZ (in welke tijdzone hij opnieuw naar de status van de ingang kijkt)
- Activeren (geeft aan dat de ingang actief moet zijn)
- Normaal open (kies de normaal status van de aangeboden ingang)
- Lijn bewaakt (bewaakt d.m.v. weerstanden)
- Activeer console Relais (Activeert het console relais bij een alarmmelding)
- Bel bij abnormaal (bij gebruik van een modem belt het paneel de PC indien de ingang in alarm is)
- Bel bij normaal (bij gebruik van een modem belt het paneel de PC indien de ingang in alarm is)


Uitleg tabblad Categorieters

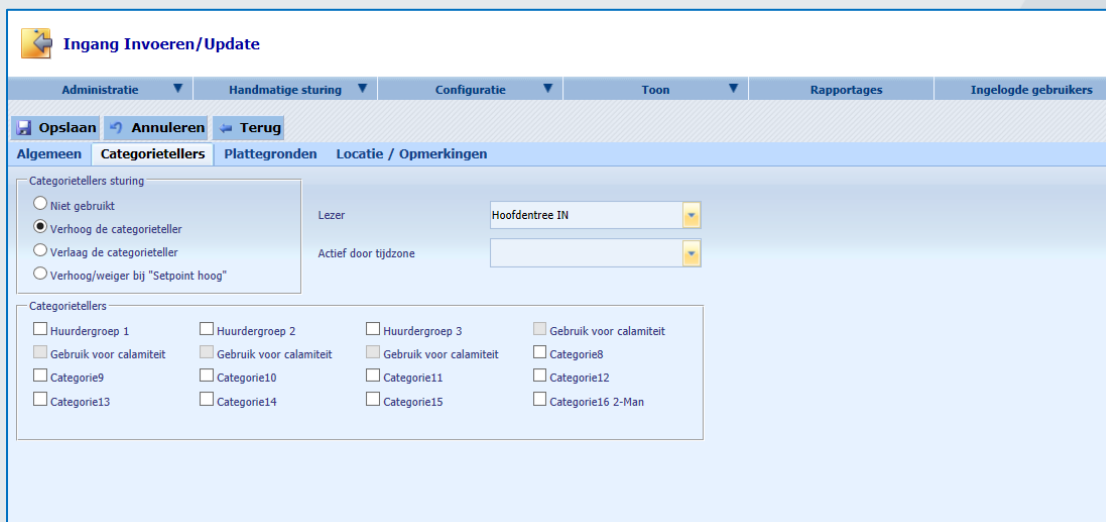

Uitleg van de volgende menu velden:


- Categorielteller sturing (hiermee bepalen we hoe de teller reageert)
- Lezer (hiermee bepalen we met welke lezer de ingang wordt gekoppeld)
- Actief door tijdzone (Hiermee kunnen we zorgen dat de teller alleen in een bepaalde tijdzone reageert)
- Categorieltellers (hiermee stellen we in welke categorieën voor deze lezer gelden)

Uitleg tabblad Plattegronden

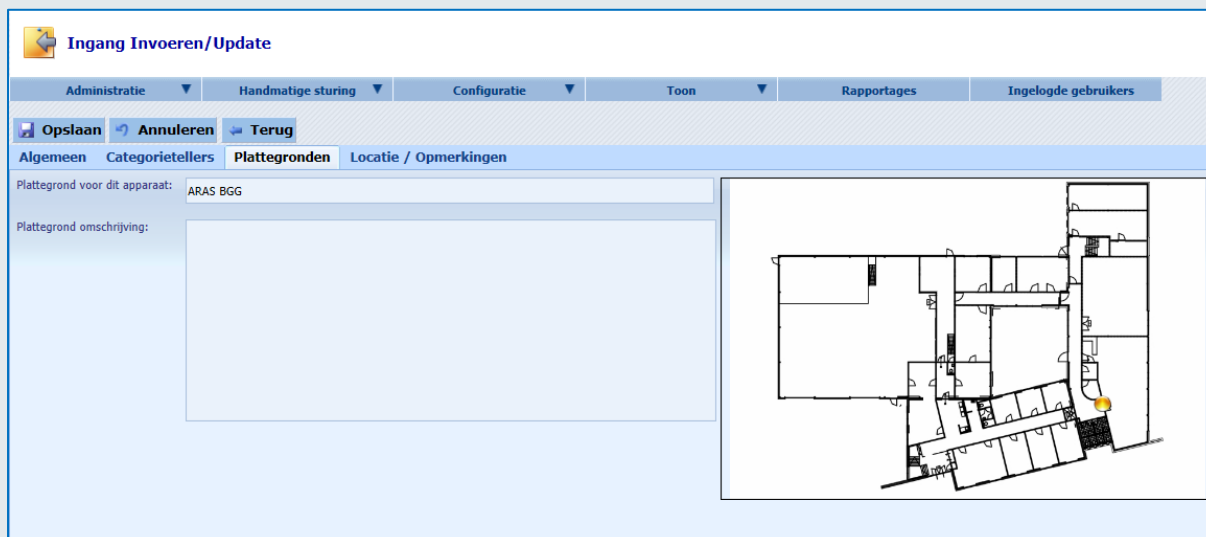

Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen

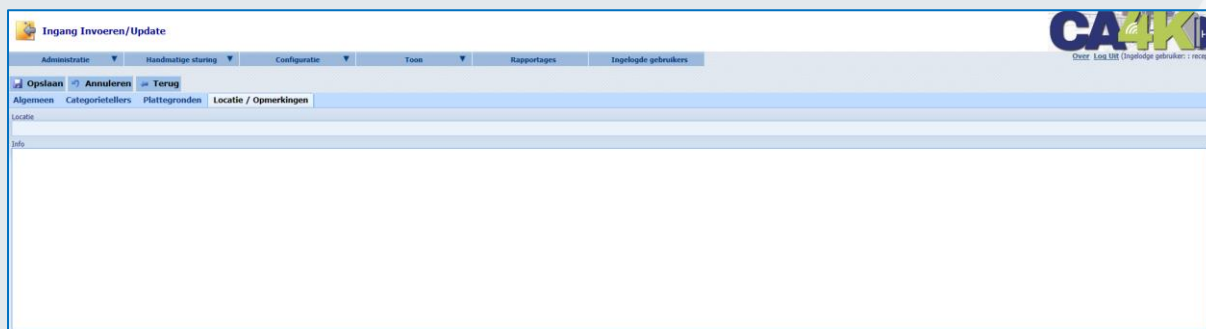

Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van de ingang. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van deze ingang.

1.4.4. Relais (Uitgangen)



Klik op Relais voor het aanmaken, bewerken of verwijderen van een relais.

Het volgende scherm verschijnt.

Relais									
Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelegde gebruikers									
Toev. Verwijderen Bewerken Terug									
Geavanceerde zoekoptie (Klik op de balk om te zoeken panel uit te breiden...)									
Relais ID: Naam apparaat: Vul zoek criteria in: Alles Als UTC									
Paneel/Lezer	Naam apparaat	Activeer	Held Activiteit	Bel bij wijziging	Normaal bekrachtigd	Op tijd	TZ voor volgen	Held prioriteit	Gewijzigd
1 - 1	R1-1 Slagboom sturing IN	☒	☐	☐	☐	0	0	1	02-21-2018 03:44:17
1 - 2	R1-2 Slagboom sturing UIT	☒	☐	☐	☐	0	0	1	02-21-2018 03:44:20
1 - 3	R1-3 Volggradering Groep 1	☒	☐	☐	☐	0	0	1	03-01-2018 10:38:45
1 - 4	R1-4 Volggradering Groep 2	☒	☐	☐	☐	0	0	1	03-01-2018 10:38:49
1 - 5	R1-5 Volggradering Groep 3	☒	☐	☐	☐	0	0	1	03-01-2018 10:38:55
2 - 17	Paneel 2 Relais 17	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:58
2 - 18	Paneel 2 Relais 18	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:58
2 - 19	Paneel 2 Relais 19	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2 - 20	Paneel 2 Relais 20	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2 - 21	Paneel 2 Relais 21	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2 - 22	Paneel 2 Relais 22	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2 - 23	Paneel 2 Relais 23	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2 - 24	Paneel 2 Relais 24	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2 - 25	Paneel 2 Relais 25	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2 - 26	Paneel 2 Relais 26	☐	☐	☐	☐	0	0	1	01-25-2018 09:37:59

Via dit scherm kunnen we een nieuw relais toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een relais selecteert en op de knop 'Bewerken' klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Relais Invoeren/Update									
Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelegde gebruikers									
Opslaan Annuleren Terug									
Algemeen Plattegrond Locatie / Opmerkingen									
Relais #	1	☒ Activeren ☐ In rust bekrachtigd ☐ Meld bij wijziging ☐ Moet bevestigd worden ☐ Bel bij wijzigingen Meld prioriteit: 1							
Paneel	Paneel 1								
Relais naam	R1-1 Slagboom sturing IN								
Groepen	Admin Partition								
Privilege handm. sturing	Alles								
Tijden									
TZ voor volgen	Niet gebruikt								
Op tijd	0 Seconden								


Via dit scherm kunnen we een nieuw relais toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een relais uitgang selecteert en op de knop 'Bewerken' klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Uitleg tabblad Algemeen

Uitleg van de volgende menu velden:


- Relais # (het uitgang nummer op het paneel)
- Paneel (kies het paneel waarop de uitgang is aangesloten)
- Relais naam (geef de uitgang een naam)
- Groepen (eventuele groep waar deze uitgang in zit)
- Privilege handmatige sturing (welke privilege een operator nodig heeft om dit relais te mogen bedienen)
- Tijdzone voor volgen (hiermee kan worden aangegeven in welke tijdzone de uitgang wordt geschakeld)
- Op tijd (schakel tijd van het relais)
- Activeren (geeft aan dat de uitgang actief moet zijn)
- In rust bekrachtigd (relais is in rust stand bekrachtigt)
- Meld bij wijziging (meld de status van de uitgang zodra deze wijzigt)
- Moet bevestigd worden (er dient een reactie op de alarmmelding gegeven te worden)
- Bel bij wijzigingen (bij gebruik van een modem belt het paneel de PC indien de relais status wijzigt)
- Meld prioriteit (prioriteit waarde die meegestuurd word met de melding)

Uitleg tabblad Plattegronden

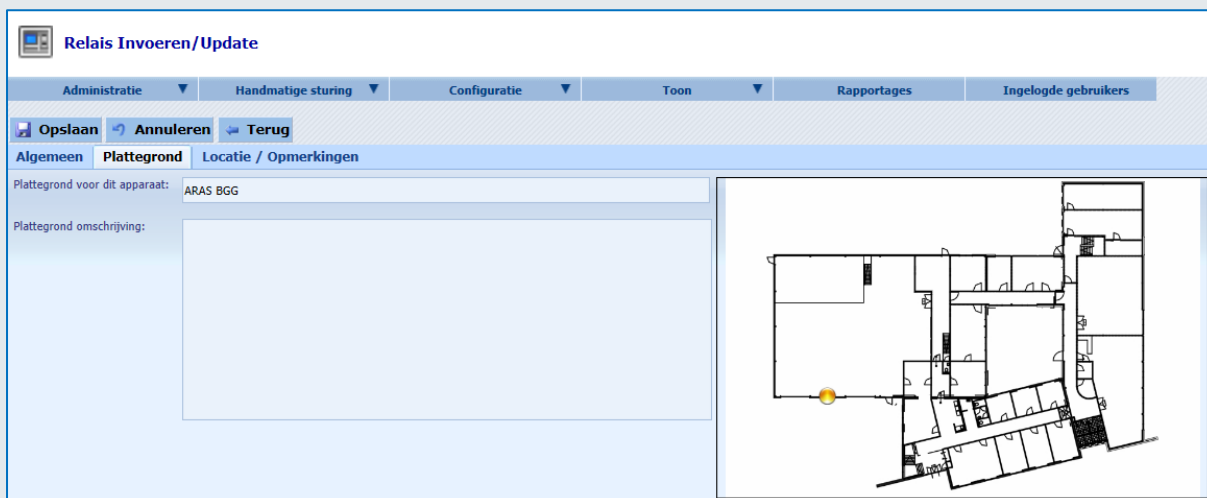


Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen

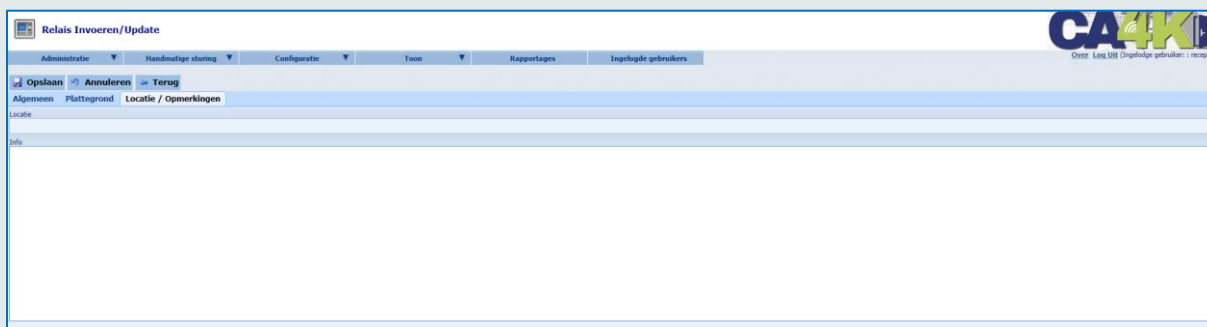

Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van het relais. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van dit relais.

1.4.5. Linken

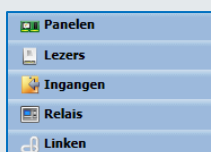

Klik op Linken voor het aanmaken, bewerken of verwijderen van een link programma.

Het volgende scherm verschijnt.



Via dit scherm kunnen we een nieuwe link toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een link selecteert en op de knop 'Bewerken' klikt dan verschijnt het volgende scherm.


Link Invoeren/Update

Administratie ▼
Handmatige sturing ▼
Configuratie ▼
Toon ▼
Rapportages
Ingelogde gebruikers

Opslaan
Annuleren
Terug

Algemeen
Ingangen
Uitgangen
Plattegrond
Locatie / Opmerkingen

Link #

Paneel

Naam

Groepen

Actief in TZ

Link alarm instellingen

☒ Activeren
Meld prioriteit

☒ Meld Activiteit
Privilege handm. sturing

☐ Moet bevestigd worden
Remote link programma

☐ Bel bij activiteit

Via dit scherm kunnen we een nieuwe link toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een link selecteert en op de knop 'Bewerken' klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Uitleg tabblad Algemeen

Uitleg van de volgende menu velden:

- Link # (het link nummer. Deze dient uniek te zijn per paneel)
- Paneel (kies het paneel waarop de uitgang is aangesloten)
- Naam (geef de link een naam)
- Groepen (eventuele groep waar deze uitgang in zit)
- Actief in TZ (tijdzone waarin de link actief mag worden)
- Activeren (geeft aan dat de link actief moet zijn)
- Meld activiteit (geeft melding zodra de link word uitgevoerd)
- Moet bevestigd worden (er dient een reactie op de alarmmelding gegeven te worden)
- Bel bij activiteit (bij gebruik van een modem belt het paneel de PC indien de link uitgevoerd wordt)
- Meld prioriteit (ingestelde prioriteit waarde)
- Privilege handmatige sturing (welke privilege een operator nodig heeft om deze link te mogen bedienen)
- Remote link programma (hier kan een koppeling naar een andere link worden toegewezen die ook uitgevoerd wordt als deze link wordt activeert)

Uitleg tabblad Ingangen


Link Invoeren/Update

Administratie ▼
Handmatige sturing ▼
Configuratie ▼
Toon ▼
Rapportages
Ingelogde gebruikers

Opslaan
Annuleren
Terug

Algemeen
Ingangen
Uitgangen
Plattegrond
Locatie / Opmerkingen

Op

Geen

Geen


Geen

Geen

TZ voor volgen

Via het tabblad Ingangen kunnen we de gewenste ingang(en) selecteren. De ingang dient reeds te zijn gedefinieerd via configuratie ingangen. Kies de ingang uit de lijst. Maximaal 5 ingangen kunnen een link programma sturen. Het is een OF-functie wat inhoudt dat bij activering van één van de ingangen de link wordt gestart. Ook is het mogelijk de link te laten uitvoeren d.m.v. een tijdzone i.p.v. een ingang. Vul hiervoor eventueel het rechter veld in 'TZ voor volgen' (tijdzone moet reeds zijn gedefinieerd).

Uitleg tabblad Uitgangen

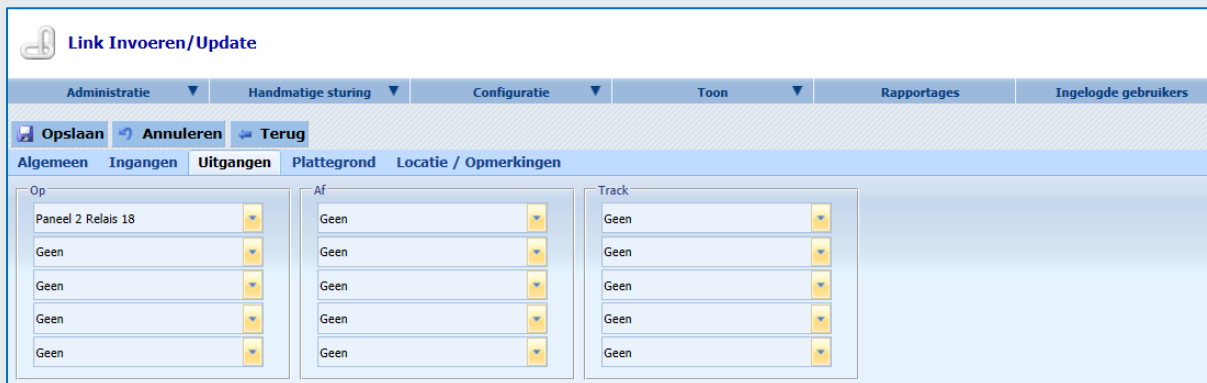


Kies via dit tabblad een vooraf gedefinieerd relais en vul deze in op één van de volgende plaatsen:

- Op (Relais komt op en blijft OP indien geen tijd bij het relais is ingevuld. Als er wel een tijd bij het relais staat ingevuld dan valt dit relais af na de ingestelde tijd)
- Af (Relais valt direct af bij activering van de link)
- Volg/Track (Relais volgt de ingang status)

Meerdere velden kunnen gelijktijdig zijn ingevuld. Maximaal 5 per functie.

Uitleg tabblad Plattegronden

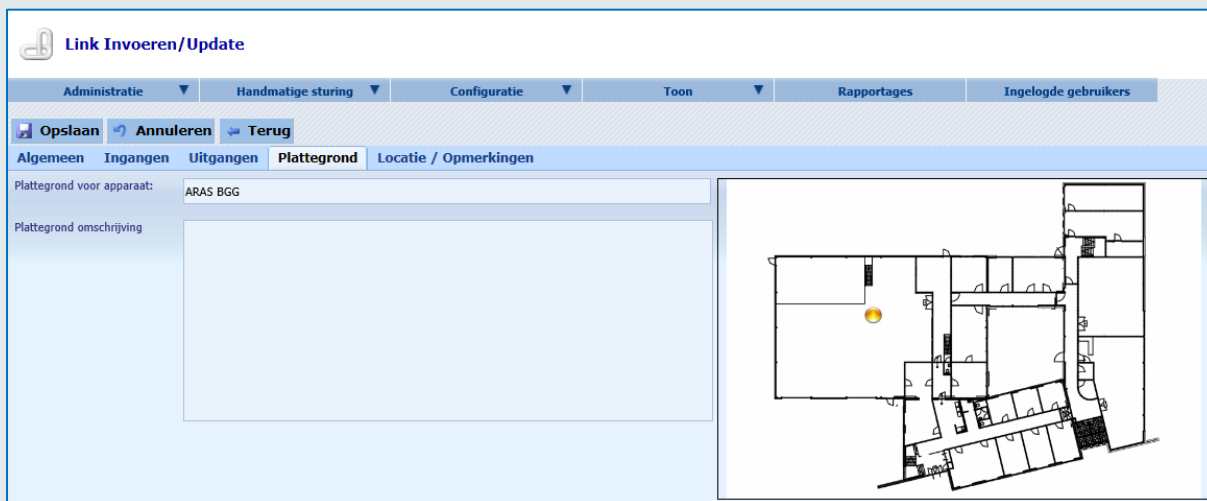

Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.


Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen



Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van de ingang die de link activeert. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van deze link en wat deze precies doet.


1.5. Toon

In de volgende paragrafen worden de submenu's onder het hoofdmenu **Toon** verder uitgelegd.




1.5.1. Transacties

Klik op het menu 'Transacties'. Het volgende scherm verschijnt.

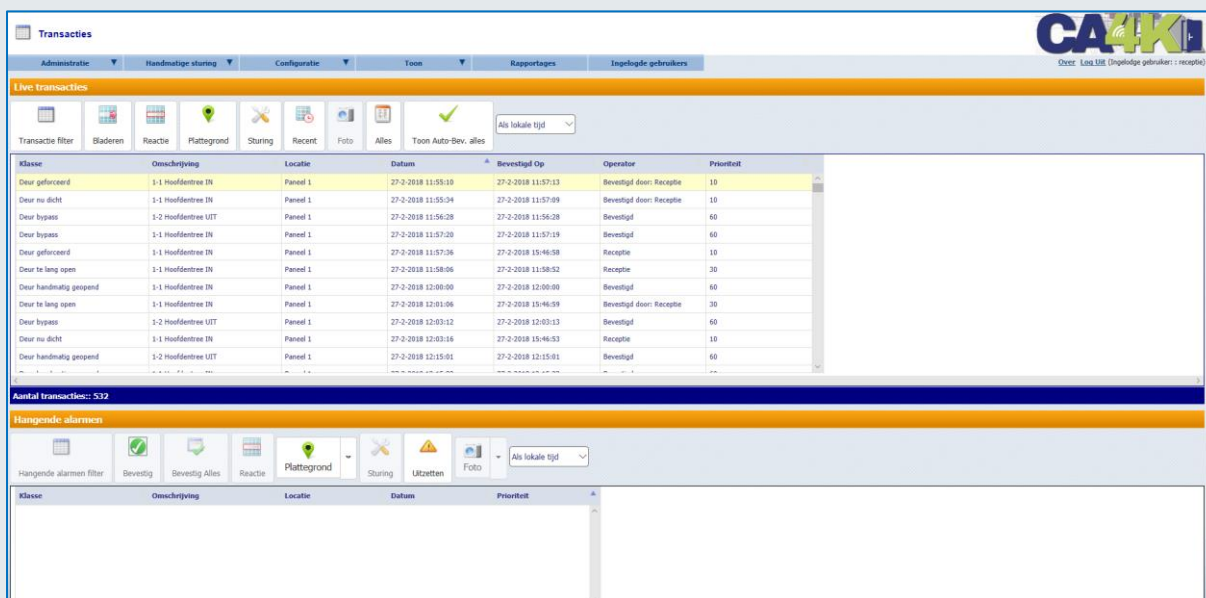

In het bovenste gedeelte van dit scherm kunnen we de transacties die het systeem genereert bekijken. Indien we transacties terug willen zoeken dan kunnen we daar beter het transactie rapport voor gebruiken. In het onderste gedeelte zien we real-time de alarmen binnen komen.

Uitleg van de knoppen in het transactie scherm:



Transactiefilter

Met deze knop kunnen we aangeven op welke transacties we willen filteren.

Bladeren en Volgen

Het scherm ververs elke seconde. Indien er snel iets moet worden teruggezocht in deze lijst dan zou het scherm steeds terugspringen naar de meest recente (nieuwe) melding. Dit kan tijdelijk opgeheven worden door de knop "Bladeren" in te drukken. Het scherm wordt hierdoor groen ten teken dat deze functie actief is. Opheffen kan d.m.v. te klikken op de knop "Volgen".

Reactie

Met behulp van deze knop kan op een betreffende transactie worden gereageerd.

Plattegrond

Indien een plattegrond beschikbaar is, kan deze worden getoond.

Sturing

Hiermee kan een deur of een uitgang direct worden bestuurd.

Recent

Hiermee kunnen de meest recente meldingen direct naar voren worden gehaald.

Foto

Hiermee kan een aanwezige foto bij de kaarthouder worden getoond.

Alles

Hiermee herstellen we het ingestelde filter zodat we weer alle transacties krijgen te zien.


Toon Auto-Bev. alles

Bevestigt de alarmen automatische


Opties tijd instelling

Als lokale tijd
Als gerapporteerd
Als UTC tijd

Uitleg van de knoppen in het alarm scherm:

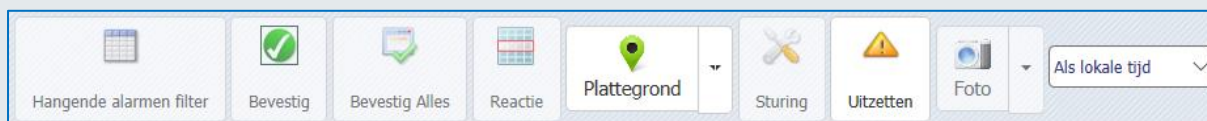


- Hangende alarmen filter** Met behulp van deze knop kan de operator een filter op de binnengekomen alarm-meldingen instellen.
- Bevestig** De operator kan met deze knop de alarmmelding handmatig bevestigen (afhandelen) zodat deze verschuift naar het bovenste (transactie) scherm.
- Bevestig alles** Met behulp van deze knop kan de operator alle meldingen tegelijkertijd bevestigen.
- Reactie** Met behulp van deze knop kan de operator extra informatie over de afhandeling opgeven die vervolgens bij de transactie wordt opgeslagen..
- Plattegrond** Met behulp van deze knop kan de operator een plattegrond, indien deze beschikbaar is, naar voren halen.

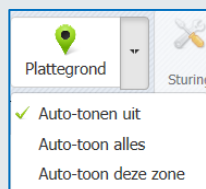


Via deze knop kunnen we tevens aangeven of een plattegrond automatisch moet verschijnen.

- Sturing** Met behulp van deze knop kan de operator een sturing verrichten.
- Uitzetten** Met behulp van deze knop kan de operator de alarmen uitzetten zodat ze op dit werkstation niet meer binnen komen. De knop verandert dan naar Aanzetten om de alarmen weer binnen te laten komen.
- Foto** Met behulp van deze knop kan de operator een foto, indien deze beschikbaar is, naar voren halen.
- Opties tijd instelling** Als lokale tijd
Als gerapporteerd
Als UTC tijd

1.5.2. Status



Klik op het menu 'Status'. Het volgende scherm verschijnt.

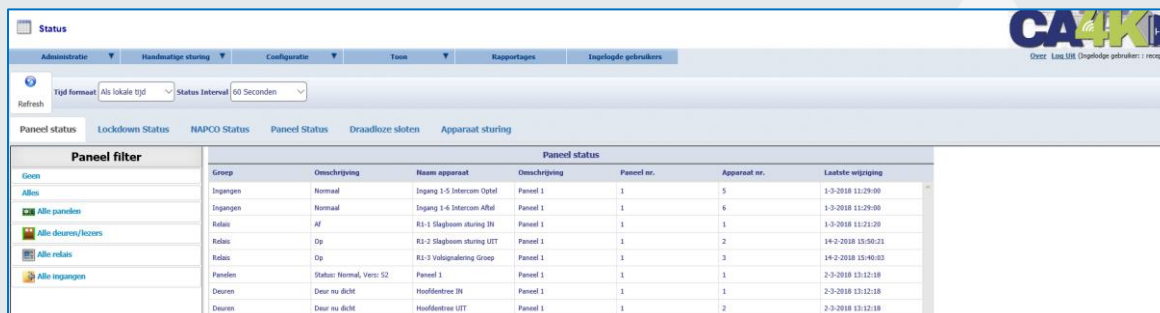

Grp	Omschrijving	Naam apparaat	Omschrijving	Panel nr.	Apparaat nr.	Laatste wijziging
Ingangen	Normaal	Ingang 1-5 Intercom Optel	Panel 1	1	5	1-3-2018 11:29:00
Ingangen	Normaal	Ingang 1-6 Intercom Albal	Panel 1	1	6	1-3-2018 11:29:00
Relais	Al	R1-1 Slaghoorn sturing IN	Panel 1	1	1	1-3-2018 11:21:20
Relais	Op	R1-2 Slaghoorn sturing UIT	Panel 1	1	2	14-2-2018 15:50:21
Relais	Op	R1-3 Volsignalering Groep	Panel 1	1	3	14-2-2018 15:40:43
Panelen	Status: Normal, Vers: S2	Panel 1	Panel 1	1	1	2-3-2018 13:12:18
Deuren	Deur nu dicht	Hoofdeントree IN	Panel 1	1	1	2-3-2018 13:12:18
Deuren	Deur nu dicht	Hoofdeントree UIT	Panel 1	1	2	2-3-2018 13:12:18

Via dit scherm kunnen de statussen van de verschillende devices zoals de panelen, de lezers, de ingangen en de uitgangen worden bekeken.

1.6. Rapportages

In het menu Rapportages staan de volgende rapporten.



De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Met behulp van rapporten kunnen de volgende gegevens worden uitgedraaid:

- Toegangsgroepen (een rapport van de ingevoerde toegangsgroepen)
- Activiteiten links (een rapport van de ingevoerde linken)
- Operator reacties (een rapport van de ingevoerde alarm reacties)
- Kaarthouders (een rapport van de ingevoerde kaarten)
- Transacties (een rapport van de transacties)
- Project codes (een rapport van de ingevoerde projectcodes)
- Vakantie (een rapport van de ingevoerde vakantiedagen)
- Aanwezigheidslijst (een rapport van de kaarthouders IN lijst)
- Linken (een rapport met de geprogrammeerde link programma's)
- Modem (een rapport van de ingevoerde modem instellingen)
- Operators (een rapport van de ingevoerde operators)
- Urenregistratie (een rapport van de eerste en laatste kaart transactie)
- Tijdzones (een rapport van de ingevoerde tijdzones)
- Kaarthouders (een rapport van de ingevoerde kaarten welke men zelf kan samenstellen)