

Technische handleiding proximity lezer AP III

LET OP!

Plaats de **spanningsjumper P2** in de juiste positie om schade aan de lezer te voorkomen. Als we de kaartlezer monteren op metaal zal het **leesbereik** afnemen. In verband met het leesbereik, adviseren wij de lezer aan te sluiten op 24VDC. Het leesbereik is afhankelijk van de te gebruiken kaart/druppel.

Product gegevens

Artikelnaam / Artikelnummer:: AccessProx Proximity lezer / AP III
Deze lezer is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
Bij buitenmontage dient u RVS-schroeven te gebruiken.

Inhoud verpakking


- 1x AccessProx III proximity lezer
- 1x Set schroeven (2x zelftap, binnenmontage)
- 1x Kabel wartel plus afdichtingsrubber
- 1x sticker om schroef af te schermen

Technische gegevens

Aansluitspanning 12Vdc(11,6 Vdc....20.9Vdc) Jumper P2 in stand 1
24Vdc(21,0 Vdc....28,5Vdc) Jumper P2 in stand 2
Gem. stroom 2 Ampere
Kabelspecificaties 18 AWG. 0,812 mm², Afgeschermd,
Soepel, niet getwist
Max.kabelengte 150 meter
Leesbereik 24V +/- 40cm (dikke kaarten)

Aansluitgegevens	TB1	TB2	
1	+DC	1	Data 0
2	Afscherming	2	Data I
3	-Ground	3	n.v.t.
4	Sabotage Com.	4	Groene LED
5	Sabotage S.	5	n.v.t.
		6	Zoemer
		7,8,9	n.v.t.

Bij gebruik van een externe voeding voor de lezer, dienen de lezer én toegangscontroleapparatuur één gemeenschappelijke massa (min) te hebben !!!

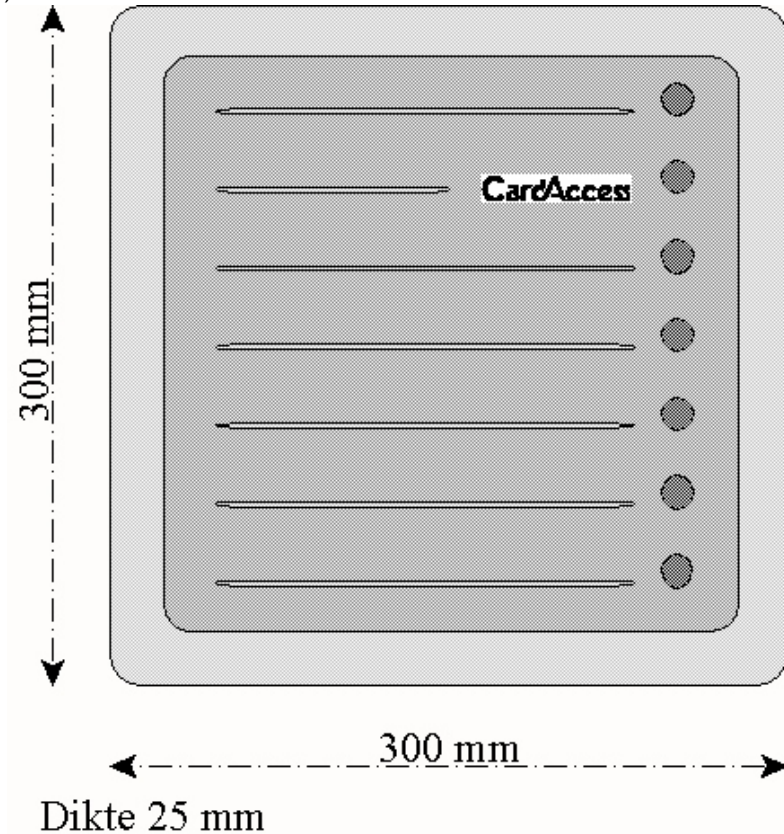

Afregelprocedure : Gaat automatisch wat wil zeggen dat de lezer zich zelf inregelt als hij van spanning wordt voorzien. Nadat de automatische afregelprocedure voltooid is zal de autotune LED groen branden. Indien de LED rood brand bevindt er zich een storingsbron in de buurt van de lezer.