Technische handleiding CAW keypad

Product gegevens
Productnaam : CAW keypad met Wiegand uitgang
Artikelnummer : CAW
Dit tableau is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Bij buitenmontage dient u RVS-schroeven te gebruiken.
De CAW-Centrale geeft een standaard 26 bits Wiegang signaal af.

Inhoud verpakking

- 1x CAWiegand Keypad 1x Setje bevestigings schroeven
- 1x CAW-Centrale 1x Afdeksticker

Technische gegevens

Aansluitspanning	5 Jumper positie 1 en 2 of 12V jumper 2 en 3
Stroom	DC / 30mA
Data-output	Wiegand 2601(26 bit)
8 bits voor Project code	tot f/c 254
16 bits voor het kaartnummer	tot nummer 65.534
Kabellengte	60 meter, 5 aders
Kabellengte Keypad	10 meter, 12 aders

Programmering Project code (Facility code)
Om naast een gebruikers code een project code te kunnen gebruiken dient u die eerst d.m.v. de "Program button" te programmeren. Dit gaat als volgt: Druk op de "Program button", gevolgd door de Project code. **Hoogste nummer 254**. Druk nu op de bel toets op het Keypad of wacht 5 seconden.

Installatie CAW-Centrale plus CAW Keypad

Om het CAW-Keypad te installeren dienen er in totaal drie gaten geboord te worden. Eén voor de kabel en twee voor de schroeven. (zie het bovenste schema) Daarna kan de centrale worden aangesloten.

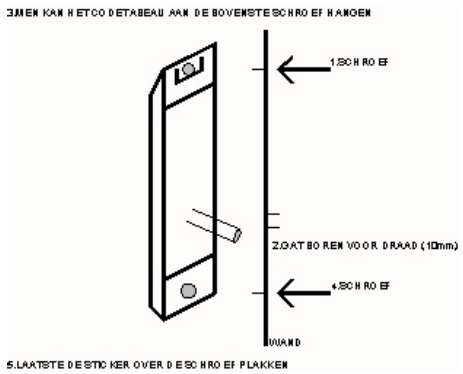

LET OP!
Met behulp van een Jumper kan de CAW centrale op 5 of op 12 Vdc worden gezet.
Nadat de code is ingevoerd dient men op de beltoets te druken.

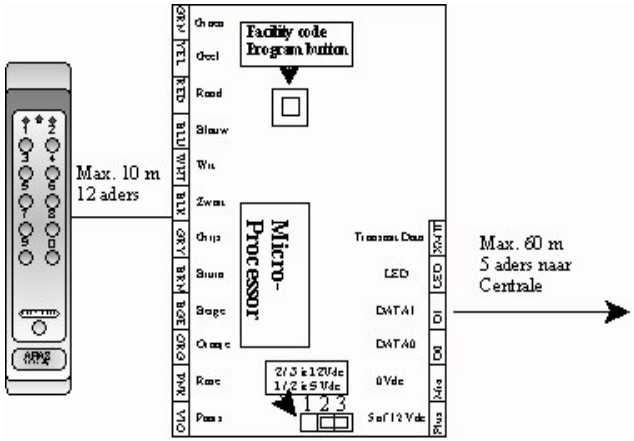

Postbus 218
5150 AE Drunen

Thomas Edisonweg 5
5151 DH Drunen

HELPDESK :
0900-27274357

techhelp@aras.nl
www.aras.nl